


הוראות שימוש שואב אבק אלחוטי JV51

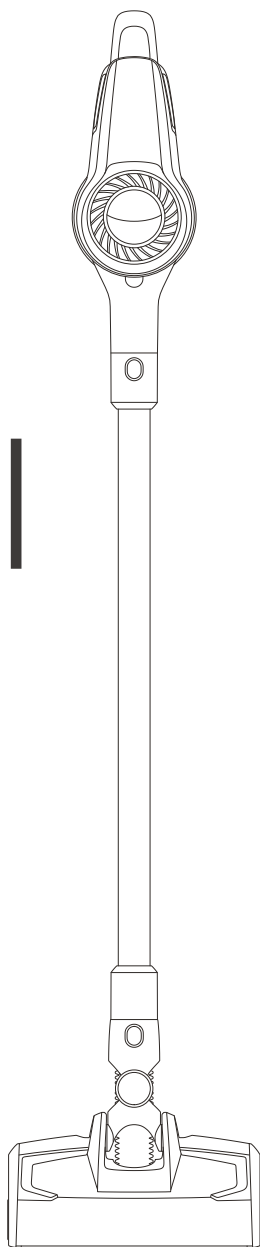

לרישום אחריות דיגיטלית נא להיכנס לאתר:
www.ronlight.co.il/DigitalWarranty


אין לשכפל, להעתיק, לשנות, להפיץ, לתרגם, להמיר
מסמך זה ללא הסכמה כתובה מרונלייט דיגיטל.



•אנא קראו את כל הוראות הבטיחות והקפידו לשמור עליהן, אחסנו את מדריך הפעלה זה במקום בטוח.

חיבור למקור חשמל: המתח החשמלי חייב להיות תואם לערך המוצג על גבי תווית המכשיר. 

1. בדקו באופן סדיר אם כבל החשמל/המכשיר/הכבל המאריך פגומים. לעולם אין להפעיל מכשירי חשמל פגומים (לרבות כבל חשמל ראשי) – את התיקונים הפנו למוקד השירות של רונלייט, בנקודת שירות של רונלייט או טכנאי מורשה מטעם רונלייט.
2. אין למשוך את כבל החשמל מעל קצוות חדים. אין לדחוס אותו. אין לכופף אותו. פגיעה פיזית בכבל החשמל עלול לגרום לקצר חשמלי. אין למשוך בכבל החשמל/בידיים רטובות.
3. תמיד כבו את המכשיר ונתקו את כבל החשמל משקע החשמל בכל פעם שאתם משאירים אותו ללא השגחה, טרם הרכבה/פירוק, ניקיון של המוצר, כאשר הוא אינו פועל בצורה תקינה, לאחר סיום השימוש בו.
4. כבו את המכשיר והוציאו את תקע החשמל משקע החשמל כאשר הוא אינו בשימוש.
5. אין לטבול מכשיר חשמלי לתוך מים/כל נוזל אחר. קיימת סכנה לקצר חשמלי!

ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים הסובלים מלקות גופנית, תחושתית או שכלית, אנשים חסרי ניסיון או ידע בנוגע להפעלת המכשיר רשאים לעשות בו שימוש במידה והושמה עליהם השגחה מצד אדם האחראי לבטיחותם או במידה והראו להם כיצד לעשות שימוש במכשיר בצורה בטוחה ובמידה והבינו את הסכנות הקיימות בעקבות השימוש בו. פעולות ניקיון ותחזוקה לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה. 

1. יש לאסור על ילדים לשחק עם המכשיר. הרחיקו את המכשיר ואת כבל החשמל שלו מהישג ידם של ילדים מתחת לגיל 8. אין לעזוב את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא פועל.
2. הרחיקו חומרי אריזה (למשל: שקיות פלסטיק) מהישג ידם של ילדים.
3. אין להניח את המכשיר/כבל החשמל על גבי משטחים חמים או בקרבת להבות אש פתוחות. אין לאחסן/לחשוף את המכשיר לחום מוגזם (חום שמגיע מתנורי חימום, אור שמש ממושר). אין לעשות שימוש בחיבורים שאינם מומלצים/נמכרים על ידי רונלייט.

מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי ולא לשימוש תעשייתי. הוראות בטיחות



1. אין לעשות שימוש במכשיר זה בקרבת מים \נוזל כל שהוא (אמבטיות, כיורים וכו') וכמו כן אין לחשוף מכשיר זה לגשם או ללחות אחרת. וודאו כי הידיים שלכם יבשות בעת השימוש במכשיר זה!
2. במידה ומכשיר זה נופל למים, נפל, ניזוק, אין לבצע בו שימוש יש לפנות למוקד השירות של רונלייט.



1. אין לפתוח את המכשיר בעצמכם – סכנה לפגיעה! רק היבואן\יצרן\איש טכני שעבר הכשרה מורשים לתקן מכשירי חשמל. תיקונים לא מוסמכים יכולים לגרום לסכנה גדולה למשתמש ולאובדן אחריות.



1. לא תינתן שום אחריות על נזק מכל סוג שהוא במידה והמכשיר היה בשימוש למטרה לשמה לא נועד, במידה והופעל שלא כנדרש או במידה ועבר תיקון לא מקצועי במקרים כאלה, תבוטל כל תביעה במסגרת האחריות על המוצר.
2. אין להניח אצבעות או חפצים לתוך פתחי המכשיר. אין לכסות את פתחי המכשיר. הסירו פריטים (שיער, מוך וכו') שעשויים לחסום את המברשות ואת הגלגלים.
3. אין לשאוב רצפות לחות/רטובות: חומרי ממיסים, חומרים בוערים, חמים, חדים, נפיצים או מתלקחים.
4. פתחו את המכשיר רק במצבים שנועדו למטרה זו (החלפת מסנן וכו').
5. אין לעשות שימוש בשואב האבק אלא אם כן מסנן מותקן במקומו. אין לכוון את המכשיר לעבר בני אדם או בעלי חיים.
6. אין לקרב פיות צינורות וצינורות של המכשיר לכיוון ראש של אדם. קיימת סכנה לעיניים ולאוזניים.
7. על מנת למנוע סכנה לפגיעה, הרחיקו את השיער, את הידיים ואת הרגליים שלכם מהמברשת המסתובבת.
8. הפעילו את המכשיר רק בטמפרטורת סביבה של 5°C - 45°C .
9. במידה ולא נעשה שימוש במכשיר למשך פרקי זמן ארוכים, הוציאו את הסוללה הנטענת ממנו.
10. במידה ונעשה שימוש לא נכון\פגיעה פיזית בסוללה הנטענת, נזל עלול לדלוף החוצה – הימנעו ממגע גופני עם נוזל זה. במידה ונוזל בא במגע עם העיניים יש להיוועץ במידית עם רופא.
11. אין לאחסן סוללה נטענת שאינה בשימוש בקרבת מטבעות, מפתחות, נעצים, ברגים או כל חפץ מתכתי אחר. השלכת המוצר



1. נטרלו מכשירי חשמל שאינם תקינים. הוציאו את תקע החשמל משקע החשמל ונתקו את כבל החשמל. מכשירי חשמל יש להחזיר לחנות בה נמכרו או למסור אותם למקום איסוף שנועד לכך. אין להשליך מכשיר זה יחד עם פסולת ביתית. יש להשליך מכשיר זה בהתאם לחוק המיחזור.



ברוכים הבאים

אנא קראו את כל המידע המסופק בהוראות אלו. שמרו את ההוראות במקום בטוח. במכשיר זה יש לעשות שימוש רק למטרה לשמה נועד בהתאם להוראות אלו. שימו לב להערות בנוגע לתקני הבטיחות.

נתונים טכניים



400 W

הספק מנוע

1,46 kg

משקל

21,6 V

מתח

2500 mAh

קיבולת סוללה

4-5

זמן טעינה
[בשעות]

500 ml

מכל אבק

טעינת סוללה



סוללה נטענת


חברו את תקע המטען לשקע החשמל

הכניסו סוללה נטענת

חברו את תקע המטען לשקע החשמל

בשלוש הפעמים הראשונות, השתמשו במכשיר עד שהוא מפסיק לפעול לחלוטין ולאחר מכן הטעינו את הסוללה במשך 12 שעות.


הרכבה

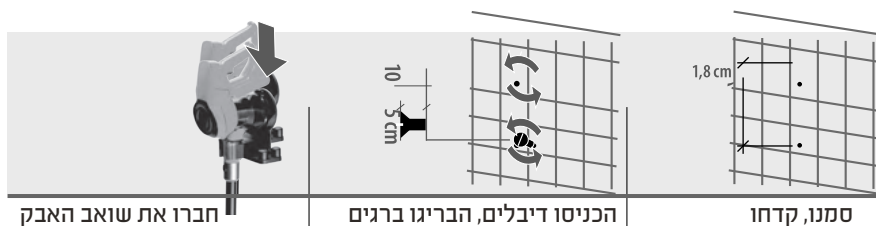

חברו את שואב האבק

הכניסו דיבילים, הבריגו ברגים

סמנו, קדחו

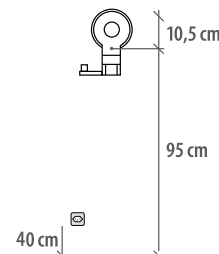



תיאור המכשיר

אביזר לפינוק ומסילות 2 ב-1



אביזר רחב 2 ב-1



מעמד לקיר / עמדת טעינה



מברשת ממונעת חובטת לשטיחים ומגוון סוגי משטחים

מתג לתושבת לקיר

מתג הפעלה/כיבוי

ידית

מסנן HEPA



מברשת ממונעת חובטת קטנה לספות ומזרנים

צינור מוט

נורית סוללה/הפעלה

מכל אבק עם מסנן אבק פתיחת נעילה של מכל האבק

לחצן לשחרור צינור

מטען




סוללה



מסנן HEPA




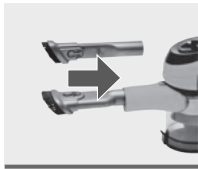

חברו פי צינור מתאים



חברו את הצינור לראש ניקוי הרצפה

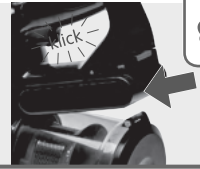

הכניסו סוללה נטענת




במידת הצורך: שנו דרגת עוצמה



הפעילו

לעולם אין לשאוב ללא חיבור של מסננים/מברשת למקומם!

תנו למכשיר להתקרר ונקו

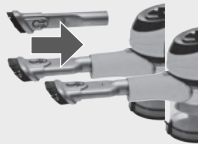

הוציאו את פי הצינור



כבו

ניקיון



סכנת פציעה
חובה להסיר את הסוללה בזמן ניקוי / תחזוקה




! הוציאו קודם את הסוללה ממקומה

ניתן לנגב במטלית לחה ולאחר מכן לייבש. אין לעשות שימוש בחומרי ניקוי / בחומרים ממיסים




רוקנו את מכל האבק

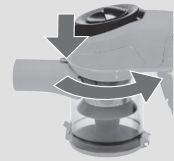




ניקיון נערו את המסננים

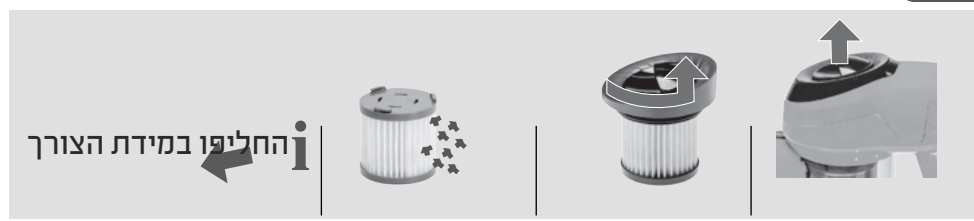

ניקיון מברשת ממנועת

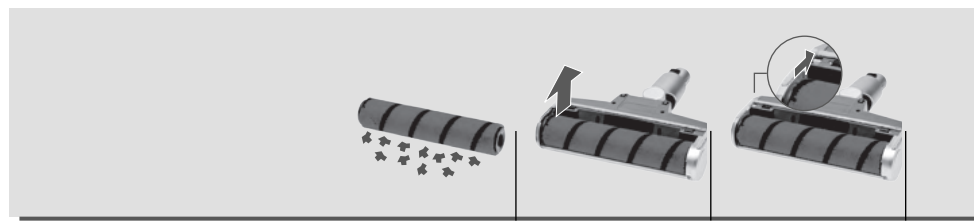

בעיות/סיבות

הסוללה ריקה? הסוללה הוכנסה למקומה כנדרש? מסנן HEPA/מברשת רולר/צינור חסומים? מכל האבק מלא?	המכשיר אינו פועל אין עוצמת יניקה
האם הסוללה טעונה במלואה? האם הסוללה ישנה מדי? צרו קשר עם מוקד השירות של רונלייט.	לאחר שימוש קצר, הסוללה מתרוקנת שוב



אחריות על המוצר

מוצר זה נהנה משנת אחריות אחת על השואב ומ-6 חודשי אחריות על הסוללה החל מתאריך הרכישה. הדברים שאינם כלולים באחריות על מוצר זה: בלאי רגיל, שימוש מסחרי, שינויים שבוצעו במכשיר לאחר רכישה, תוצאות של שימוש לא נכון או נזק שנגרם על ידי רוכש המוצר או אדם שלישי, נזק שניתן לייחס אותו לנסיבות חיצוניות או שנגרמו יכול לגרום לאובדן אחריות.

במסגרת כתב אחריות זה, למונחים שלהלן המשמעות המפורטת לצידי:

• "רונלייט" - יבואנית המוצר ארצה ומשווקת המוצר, רונלייט דיגיטל בע"מ, ח.פ. 512699208, מרח' הכישור 49, קומה 6, חולון 5886606, support@ronlight.co.il טל': 03-9520520, 04-9985919, פקס': 03-9625902.

• "המוצר" – שואב אבק אלחוטי JIMMY JV51, אשר יובא ארצה על ידי רונלייט ונשוא כתב אחריות זה.

• "לקוח" - מי שמחזיק כדין במוצר אשר יובא ארצה על ידי רונלייט בלבד וכן בכתב אחריות זה.

• "משווק מורשה" - הגוף המורשה על ידי רונלייט לשווק את המוצר ללקוח.

• "תחנת שירות מורשת" - תחנת שירות/מעבדה למתן שירותים טכניים למוצר.

• "נקודת המכירה" - נקודת המכירה/בית העסק בו נמכר המוצר ללקוח.

השירות במסגרת כתב אחריות זה מוגבל וכפוף לתנאים הבאים:

1. האחריות למוצר, לרבות למטען המוצר וסוללת המוצר, הינה לתקופה של שנה אחת (12 חודשים) ממועד רכישת הלקוח את המוצר ו/או אספקת המוצר ללקוח, לפי המאוחר מביניהם ("תקופת האחריות"). יחד עם זאת, לנרשמים בלבד במקום הייעודי באתר האינטרנט של רונלייט (www.ronlight.co.il) תינתן שנת אחריות נוספת וזאת למנוע המוצר בלבד.

2. מובהר בזאת כי בכל הנוגע לאביזרים נלווים למוצר, אשר מצויים בערכת המוצר בעת רכישתו (באם מצויים שכאלה), אלה ניתנים ללקוח כמתנה ותקופת האחריות בגינם הינה 30 ימים ממועד רכישת הלקוח את המוצר, זאת כאמור לעיל למעט לעניין מטענו החשמלי של המוצר ואשר לו ניתנת מלוא תקופת האחריות כהגדרתה לעיל.

3. כתב אחריות זה והאחריות שמכוחו תקפים אך ורק למוצר שיובא לישראל על ידי רונלייט ולא יחולו על כל מוצר שיובא ארצה שלא על ידי רונלייט. כמו כן אחריותה של רונלייט מוגבלת למוצרים המצויים בגבולות הארץ בלבד.

4. מוצר אשר במרוצת תקופת האחריות נתגלה כלקוי בבדיקת מעבדה של רונלייט ו/או מי מטעמה, יתוקן על ידי רונלייט ו/או מי מטעמה ו/או יוחלפו בו חלקים פגומים ו/או חלקים אשר לא תפקדו כהלכה, זאת בחלקים חדשים ומקוריים ובהתאם לשיקול דעתה המקצועי של רונלייט ו/או מי מטעמה. למעט במקרים בהם, על פי סייגי כתב אחריות זה ו/או על פי הסייגים הנקובים בדין, לא תחול האחריות הניתנת ללקוח, כל תיקון ו/או החלפה כאמור בתקופת האחריות ייעשו על חשבונה של רונלייט. רונלייט ו/או מי מטעמה ימסרו ללקוח אישור על ביצוע התיקון האמור והכולל פירוט של מהות התיקון והחלקים שהוחלפו במוצר, באם הוחלפו. ההתחייבות לתיקון כאמור בכתב אחריות זה בכלל ובסעיף זה בפרט כפופה להוראות ולסייגים שבכתב אחריות זה ובכל דין.

5. נבצר מרונלייט ו/או מי מטעמה לתקן את המוצר וזאת מכל סיבה שהיא ולאחר שנתגלה במוצר ליקוי כאמור לעיל – רונלייט ו/או מי מטעמה יספקו ללקוח מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך. לחלופין תשיב רונלייט ללקוח את התמורה ששילם בעד המוצר, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של רונלייט. ההתחייבות לאמור בכתב אחריות זה בכלל ובסעיף זה בפרט, כפופה להוראות ולסייגים שבכתב אחריות זה ובכל דין.

6. קבלת המוצר בידי הלקוח, בעת הרכישה ובעת קבלתו מבדיקה ו/או מתיקון, מהווה אישור מצד הלקוח כי בעת קבלת המוצר בידי המארז החיצוני של המוצר וחלקי המוצר החיצוניים חפים מכל פגם.

7. היה והמוצר תוקן או הוחלף על ידי רונלייט ו/או מי מטעמה, תוסיף ותחול האחריות שלפי כתב אחריות למוצר המתוקן או המוחלף וזאת ליתרת תקופת האחריות. תקופת האחריות לא תוארך מעבר לתקופת האחריות המקורית עקב תיקונים ו/או החלפות. המוצר המקולקל, אם הוחלף, וכל חלק שהוחלף במוצר, אם הוחלף, יהיו לאחר ההחלפה לרכוש רונלייט ו/או מי מטעמה.

8. בכל מקרה של מימוש האחריות ו/או מסירת המוצר לתיקון בתקופת האחריות, יתבקש הלקוח להציג רונלייט ו/או מי מטעמה את מדבקת האחריות המקורית שעל גבי המוצר. כן יתבקש הלקוח להסיר וליטול עמו כל אביזר הצמוד למוצר, בין אם כזה המחובר למוצר ובין אם לאו, וזאת טרם מסירת המוצר לתיקון ולרונלייט לא תהיה כל אחריות לאביזר כאמור.

9. עת נמסר מוצר לבדיקה, רונלייט ו/או מי מטעמה תבדוקנה אותו ובמידת הצורך תתקנה אותו וזאת עד חלוף 10 ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת השירות. נמסר המוצר לנקודת המכירה, רונלייט ו/או מי מטעמה יעשו כאמור לעיל עד חלוף 14 ימים מיום מסירת המוצר. שבתות וחגים לא יבואו במניין התקופות שנקבעו בסעיף זה.

10. על אף כל האמור בכתב אחריות זה, רשאית רונלייט לדרוש תמורה בעד תיקון שביצעה במוצר, בעד הובלתו או בעד החלפתו, הכל לפי העניין, במידה ונתברר לפני ביצוע התיקון שהקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת (או יותר) מהסיבות שלהלן:

- (1) כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר ללקוח;
- (2) זדון או רשלנות של הלקוח, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש ולרבות שימוש באביזרים לא מקוריים ו/או לא ייעודיים ו/או שאינם מאושרים על ידי יצרן המוצר;
- (3) חשיפת המוצר לרטיבות ו/או לחות ו/או לתנאים סביבתיים בלתי נאותים;
- (4) תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם היצרן ו/או רונלייט ו/או מי מטעמן, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת חיוביה של רונלייט לפי כתב אחריות זה;
- (5) באם הלקוח לא מסר את המוצר לתיקון במהלך תקופת האחריות. כתב אחריות זה אינו מכסה התקנות ו/או שינויים שהלקוח ו/או מי מטעמו ביצעו במוצר.

11. האחריות הכוללת של רונלייט וכל מי מטעמה לתביעת נזקים כלשהם שייגרמו כתוצאה משימוש במוצר, ללא קשר לנסיבות אשר גרמו לנזק, לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה המקורי של המוצר. רונלייט לא תהיה אחראית בשום מקרה לנזקים עקיפים ו/או מיוחדים ו/או תוצאתיים ו/או נלווים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם במקרה או כתוצאה משימוש במוצר, כולל אך לא מוגבל להפסדים כלשהם העשויים להיגרם בהכנסה ו/או ברווח ללקוח ו/או לצד שלישי, עקב שימוש ו/או אי שימוש במוצר או ציוד נלווה, ותביעות על ידי צד שלישי עקב שימוש במוצר. רונלייט לא תהיה אחראית בשום צורה.

12. למעט התחייבותה המפורשת של רונלייט כמפורט בכתב אחריות זה, לא קיימת כל אחריות או

התחייבות של רונלייט, בין בכתב ובין בעל פה. כל אחריות למוצר תהיה בהתאם לכתב אחריות זה ולדין החל בלבד.

13.עד תום שנה מתום תקופת האחריות רשאי הלקוח לרכוש מרונלייט חלקי חילוף למוצר.

14.משווק מורשה ו/או תחנת שירות מורשית ו/או כל גוף ו/או כל אדם – אינם מוסמכים על ידי רונלייט ואינם מורשים על ידה לתת אחריות ו/או מחויבות כלשהי החורגים ממסגרת כתב אחריות זה.

15.האחריות על פי כתב אחריות זה תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד ועל הוראות כתב אחריות זה יחולו באופן ייחודי חוקי מדינת ישראל.

16.לקבלת שירות יש לפנות לאחת מנקודת השירות של רונלייט (פירוט עדכני של נקודות השירות מופיעה באתר האינטרנט של רונלייט שכתובתו: www.ronlight.co.il) וכן בנקודת המכירה בה רכשת את המוצר. קודם לכן, נא עיין/י במדריך למשתמש. ייתכן ובדיקת הוראות השימוש או תכונות המוצר כאמור במדריך תחסוך לך פנייה לנקודת השירות ו/או המכירה. *האחריות אינה כוללת, מסננים, חגורות גומי, מברשת מסתובבת, אביזרי שאיבה, פילטרים רחיצים.

בכדי להינות ממירב היכולות של שואב איכותי זה יש לבצע ניקוי וריקון של האבק המצטבר במיכל האיסוף וכן לנקות את מסנני השואב, כפי שמצוין במדריך משתמש. אזהרה: כל מגע של המוצר עם נוזל מכל סוג עשויה להביא לנזק בלתי הפיך לשואב ו/או לחלקיו ועל נזקים כאמור לא תחול אחריות זו.

פרטי המוצר

סוג המוצר ותיאורו: _____

שם הדגם: _____ מספר סידורי: _____

שנת ייצור: _____ תאריך הרכישה: _____/_____/_____

פרטי החנות המוכרת: _____

חתימת תחנת השירות/המכירה: _____

חתימת נציג (וחותמת): _____

הוראות בטיחות לשימוש במכשיר ובמטען

1.מנע/י חדירת מים או לחות.

2.המנע/י מהתזת נוזלים על המכשיר והמטען, כולל חומרי ניקוי וחומצות.

3.הרחק/הרחיקי מטמפרטורה קיצונית כגון קרבה למקור חימום ולרבות לרדיאטור, תנור, חשיפת המכשיר והמטען לשמש קופחת וכיוצ"ב.

4.הרחק/הרחיקי ממקורות אש כגון נרות דולקים, סיגריות בוערות ואביזרי עישון בוערים, להבות גליות וכיוצ"ב.

5. מנע/י נפילת עצמים על המכשיר והמטען.
6. חבר/י את המטען רק לשקע המספק את רמת המתח המסומנת על המטען.
7. נתק/י את המטען מהחשמל אך ורק על ידי הוצאת גוף המטען משקע החשמל ואין לנתק את המטען על ידי משיכת כבל המטען.
8. ודא/י שכבל המטען מונח כך שאין סכנה שידרכו עליו ו/או יתקלו בו.
9. לעולם אין להחליף את המטען בכזה שאינו מקורי! חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.
10. בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.
11. המכשיר והמטען מיועדים לשימוש פנים בלבד ובסביבה יבשה בלבד ואינם מיועדים לשימוש במקום החשוף לשמש, גשם, רטיבות וכיוצ"ב.
12. יש לאפשר גישה נוחה לניתוק התקע במקרה חירום.
13. אין להטעין את המכשיר ו/או להותיר את המטען מחובר לרשת החשמל כאשר הם מונחים על מזרן, סדין, שמיכה, בד וכיו"ב.

הוראות בטיחות לשימוש בסוללות ליתיום

1. יש להחליף את הסוללה אך ורק בסוללה דומה. החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ הסוללה!
2. אין לחשוף את הסוללה ו/או את מארז הסוללה לחום גבוה כגון מקור אש, תנור, שמש קופחת וכיו"ב.
3. אין להשליך את הסוללה לאשפה, אלא למתקני מחזור המיועדים לכך.

JIMMY

www.jimmy.co.il



RONLIGHT

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, כל חלק שהוא מהמדריך המופיע בחוברת זו. כמו כן, אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בתכני החוברת, כהגדרתם לעיל, בכולם או בחלקים מהם, אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב מרונלייט דיגיטל בע"מ