

# JIMMY

## שואב אבק דגם JV53

### מדריך הוראות



לרישום אחריות דיגיטלית נא להיכנס לאתר:

[www.ronlight.co.il/Warranty](http://www.ronlight.co.il/Warranty)

האחריות בשנה השניה הינה למנוע בלבד ואך ורק למוצר JIMMY ביבוא ארצה על ידי חברת רונלייט דיגיטל בלבד. האחריות בשנה השניה מותנית הן ברישום באתר רונלייט עד לא יאחר מ-30 ימים ממועד רכישת המוצר; הן בהצגתה של חשבונית רכישת המכשיר בעת מסירתו לבדיקה/תיקון והן בכפוף לאישור נכונות הפרטים על ידי רונלייט. האחריות כפופה להוראות ולסייגים שבתעודת האחריות. המבצע, בנוגע למוצר אשר טרם נרכשו, ניתן לביטול בכל עת וללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.

אין לשכפל, להעתיק, לשנות, להפיץ, לתרגם, להמיר מסמך זה ללא הסכמה כתובה מרונלייט דיגיטל

JIMMY




## התקנת המוצר

### פתיחת המארז

פתחו את המארז, הוציאו את כרית הקצף, את כל האבזרים ואת המכונה מהמארז, הוציאו את שקית הפלסטיק ושמרו אותם לשם פעולות תחזוקה ותיקון עתידיים.

### שמות החלקים

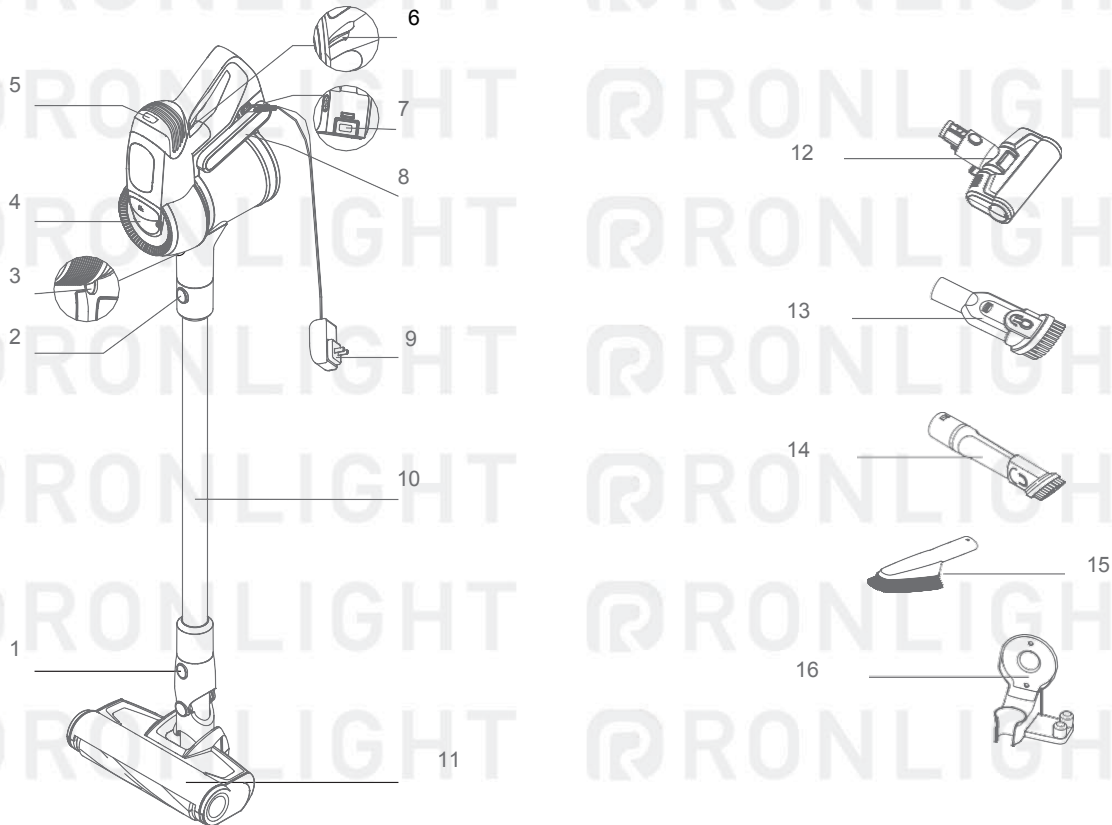

|                                 |                           |                         |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1. לחצן לשחרור ראש הרצפה        | 2. לחצן לשחרור צינור מתכת | 3. לחצן לשחרור ספל האבק |
| 4. מסנן HEPA                    | 5. לחצן בקרת מהירות       | 6. לחצן הפעלה/כיבוי     |
| 7. לחצן לשחרור מארז הסוללה      | 8. מארז סוללה             | 9. מתאם                 |
| 10. צינור מתכת                  | 11. ראש רצפה חשמלי        | 12. ראש מזרח חשמלי      |
| 13. כלי לניקוי ריפודים 2 בתוך 1 | 14. כלי בקיע צר 2 בתוך 1  | 15. מברשת רכה           |
| 16. בסיס טעינה                  |                           |                         |


רשימת תכולת מארז

| שם החלק              | שואב אבק ידני | מאוזן סוללה | ראש רצפה חשמלי | ראש מזרן חשמלי | כלי לניקוי ריפודים 2 בתוך 1 |
|----------------------|---------------|-------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| כמות                 | 1             | 1           | 1              | 1              | 1                           |
| כלי בקיע צר 2 בתוך 1 | מברשת רכה     | בסיס טעינה  | צינור מתכת     | מתאם           | מדריך הוראות                |
| 1                    | 1             | 1           | 1              | 1              | 1                           |

מכלול גוף מכשיר ראשי


### חברו את ראש הרצפה החשמלי בעזרת צינור מתכת

החזיקו את ראש הרצפה ביד שמאך, השתמשו ביד ימין להכנסת צינור המתכת בצורה אנכית לתוך ראש הרצפה, יישרו בעזרת המחט המוליכה, לחצו על הידית עד להישמע צליל "הקלקה" (איור 1). שימו לב: שמרו את הידית ואת ראש הרצפה באותו כיוון, המחט המוליכה צריכה להתיישר עם השקע.

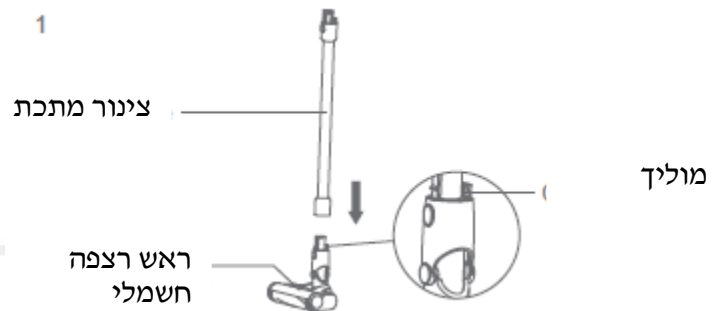


### הרכבת בסיס הטעינה

קבעו את בסיס הטעינה לקיר דרך חריצי ההברגה, כך שניתן למקם את שואב האבק הידני (איור 2).

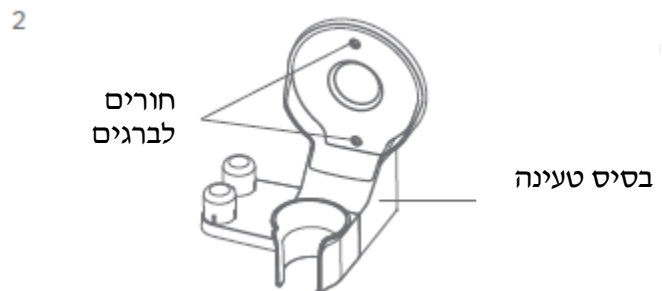

## הרכבת מארז הסוללה ושואב האבק הידני


מכלול מארז הסוללה: השתמשו ביד אחת להחזקת שואב האבק הידני, יד אחת להחזקת מארז הסוללה, יישרו עם חריץ נתיב ההובלה ולאחר מכן התקינו את מארז הסוללה עד להישמע צליל "הקלקה". משכו את מארז הסוללה כלפי מטה, במידה ומארז הסוללה נשארת הדוקה במקומה, הדבר מצייין כי הרכבת מארז הסוללה הסתיימה. (איור 3)

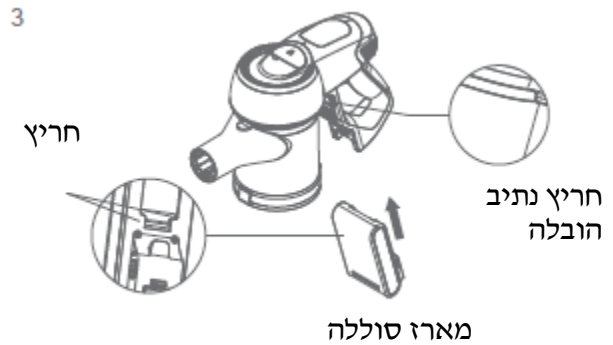

שימו לב: אנא פרקו את מארז הסוללה מהמכונה כאשר שואב האבק אינו בשימוש למשך פרק זמן ארוך. ארזו את המכונה ואחסנו במקום יבש, תוך הימנעות מחשיפה לאור שמש ישיר או לסביבה לחה.

הרכיבו את ראש הרצפה החשמלי, את צינור המתכת ואת שואב האבק הידני

ראשית, הרכיבו את ראש הרצפה ואת צינור המתכת המוליכה על סמך שיטת ההרכבה של ראש הרצפה החשמלי וצינור המתכת המוליכה. שנית, יישרו את המחט המוליכה של צינור המתכת המוליך עם הצינור המוליך של פיית היניקה, דחפו כלפי מעלה עד להישמע צליל "הקלקה". (איור 4)

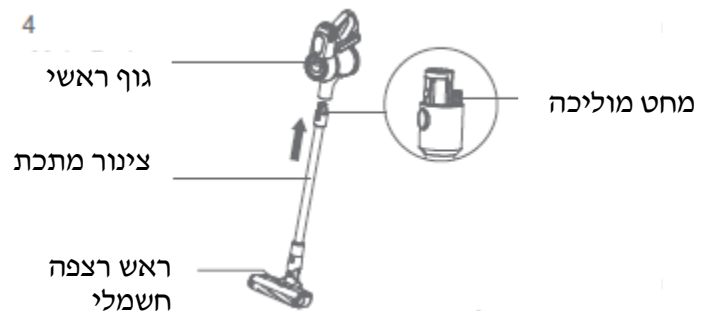

## הרכבת אבזרים


לשימוש פשוט וקל, מוצר זה מצויד במיוחד באבזרים שנועדו לשואב האבק הידני. שואב האבק הידני יכול להתחבר לכלים שונים המשמשים למרות ניקוי שונות.

חברו את שואב האבק הידני עם כלי לניקוי ריפודים 2 בתוך 1

הכניסו מחבר כלי לניקוי ריפודים 2 בתוך 1 לתוך פתח כניסת האוויר הידני עד שמותקן היטב למקום. (איור 5)

5

כלי לניקוי ריפודים  
2 בתוך 1

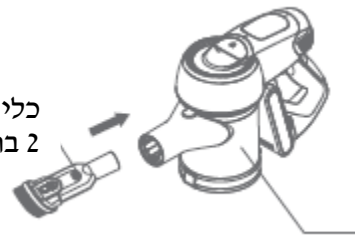


שואב אבק  
ידני

שימו לב: שואב האבק הידני מסוגל גם להתחבר לאבזרים כגון: כלי בקיע צר 2 בתוך 1, מברשת רכה וראש מזרחן חשמלי, שיטת החיבור זהה לזו של הכלי לניקוי ריפודים 2 בתוך 1.

חיבור אבזרים עם בסיס טעינה

אנא קבעו את בסיס הטעינה לקיר נקי, אין לקבע לקיר רטוב במטבח. לאחר השלמת המשימה, מקמו אותם על בסיס הטעינה (איורים 6 ו-7).


6

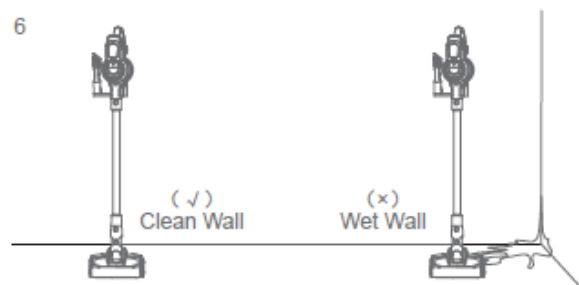

7

כלי בקיע צר 2 בתוך 1

כלי לניקוי ריפודים  
2 בתוך 1

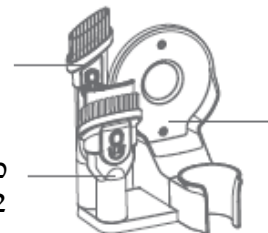


בסיס טעינה



## השימוש בשואב האבק


### טעינה

שימו לב: בעת שימוש במכונה בפעם הראשונה, קיבולת הסוללה אינה מלאה, יש למקם את המכונה על בסיס הטעינה או להוציא את הסוללה לטעינה. המכונה ניתנת לשימוש לאחר שהסוללה טעונה במלואה (איורים 8-1 ו-2)

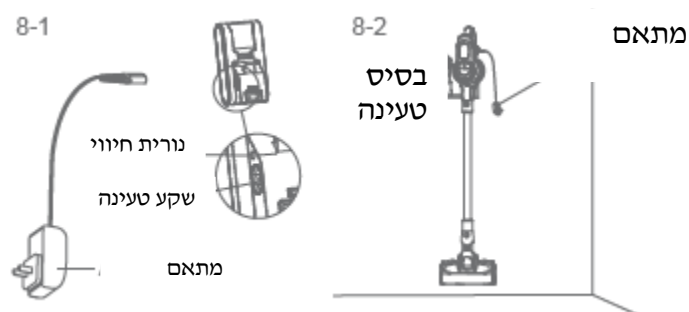

הטעינו את שואב האבק בזמן כאשר הספק הסוללה לא מספיק גבוה: כאשר המתח החשמלי נמוך מדי, על מנת להגן על הסוללה, שואב האבק ייכבה באופן אוטומטי. בשלב זה, יש להטעין את שואב האבק. במהלך הטעינה, ניתן להוציא את מארז הסוללה, הטעינו אותה באמצעות מתאם (איור 8-1), או מקמו את המכונה על בסיס הטעינה (איור 8-1), וחיווי הטעינה הופך לאדום. שואב האבק נטען.

שימו לב: בעת השימוש בשואב האבק בפעם הראשונה, בצעו פעולה של טעינה ופריקה מלאה של הסוללה טרם הטעינה השנייה וזאת על מנת להגדיל את חיי הסוללה. זמן הטעינה עבור דגם JV53 הינו כ-4 עד 5 שעות. כאשר חיווי הטעינה שבשואב האבק הידני הופך מאדום לירוק, הדבר מצייין כי שואב האבק טעון במלואו. אנו ממליצים להמשיך ולהטעין במשך חצי שעה עד שעה, כך שאפקט הטעינה טוב יותר. לאחר הטעינה, נתקו את המטען להפסקת הטעינה (איור 9).

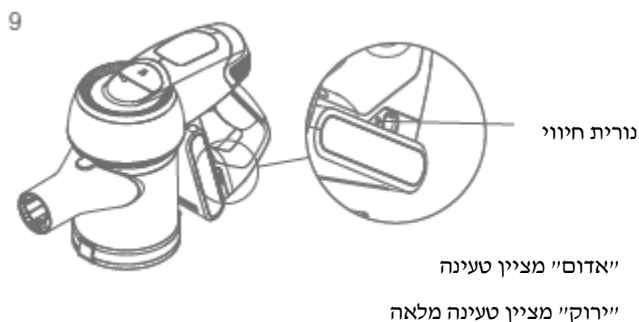

## שימוש בשואב אבק ידני


הוציאו את שואב האבק הידני מבסיס הטעינה, לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי להפעלה ולכיבוי שואב האבק. נורית החיווי הירוקה נדלקת, זהו מצב רגיל, לחצו על לחצן בקרת המהירות למעבר למצב חזק, לחצן בקרת המהירות יכול לעבור בין מצב חזק למצב רגיל בקלות (איור 10)



## שימוש בראש רצפה חשמלי

ראש רצפה חשמלי מסוגל לנקות שטיח עם שערות קצרות, רצפה קשה או רצפת מרצפות. (איור 11)


שימו לב: כאשר ראש הרצפה החשמלי פועל, במידה והמברשת מפסיקה לפעול בשל חסימה של גוף זר גדול או הסתבכות סיבים מוגזמת, או בגלל שהילד מכניס בטעות את היד שלו לתוך המברשת, ראש הרצפה יפסיק לפעול וזאת במטרה להגן על הבטיחות האישית ולמנוע נזק למנוע ראש הרצפה.

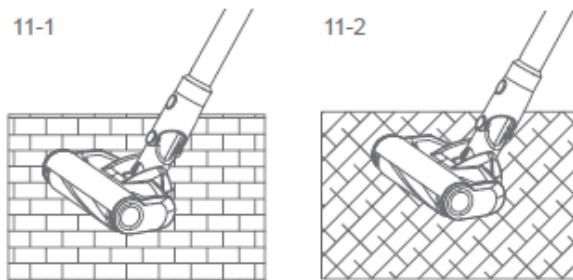

## השימוש באבזרים


כלי לניקוי ריפודים 2 בתוך 1: מתאים לניקוי קרדיט האבק על מיטה, ספה וסוגים אחרים של רהיטי בד. (איור 12).

כלי בקיע צר 2 בתוך 1: מתאים לניקוי בקיעים צרים, פינות ואזורים צרים אחרים (איור 13).

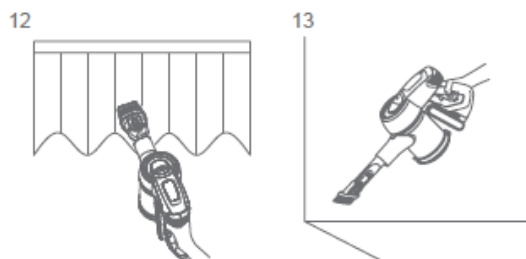

מברשת רכה: מתאימה לניקוי רהיטים שרוטים בקלות, כגון מדף ספרים, עבודות אמנות. (איור 14).

ראש מזרח חשמלי: נועד במיוחד לניקוי ספות ומזרנים, הוא מסוגל ולהכות ולהסיר קרדיט האבק וחיידקים המסתתרים בתוך הספה והמזרח באמצעות חבטה של המברשת. (איור 15).

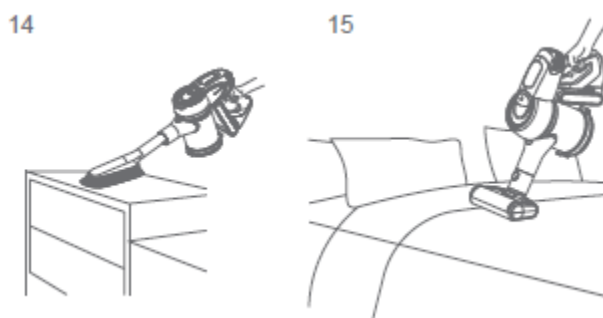

## ניקיון והחלפת חלקים

שימו לב:

1. מסנן HEPA זמין להשגה מהספקים המקומיים של שואבי האבק.
2. מומלץ לנקות את ספל האבק לאחר כל שימוש: כאשר האבק מלא או משנן ה-HEPA נחסם, יש לנקות אותו ולהחליפו במידת הצורך. מברשת ראש רצפה עשויה להסתבך בשערות לאחר שימוש ממושך, יש לנקות אותה בזמן על מנת להמשיך לשמור על עבודה יעילה יותר של שואה האבק.




## ניקיון ספל האבק ומערכת הסינון

נקו את ספל האבק

משכו החוצה את לחצן ההפעלה/כיבוי של ספל האבק בתנועה כלפי מטה להשלכת האבק שבספל האבק לפח (איור 16).


16

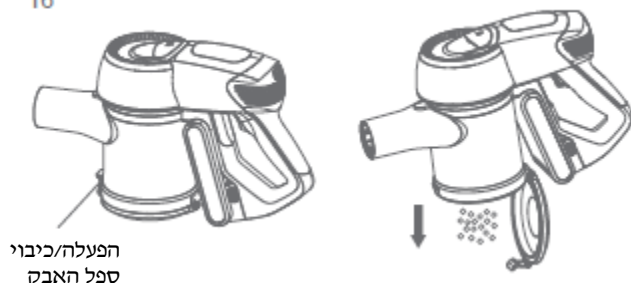

הפעלה/כיבוי  
ספל האבק

לחצו חזק על הלחצן לשחרור ספל האבק, החזיקו היטב את גוף המכונה ביד ימין, סובבו את ספל האבק בכיוון המוצג באיור, הוציאו את ספל האבק מהגוף המרכזי לניקוי נוסף של ספל האבק (איור 17).

לחצן לשחרור  
ספל האבק

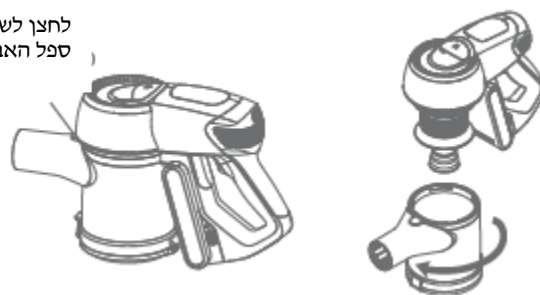


## ניקיון מערכת הסינון

החזיקו את הגוף המרכזי של המכשיר, קחו את מסנן ה-HEPA כלפי מעלה כמוצג באיור, הוציאו את מסנן ה-HEPA ולאחר מכן הוציאו את רכיבי המערכת הציקלונית הדואלית, נקו אותם (איור 18).

18

מסנן HEPA

רכיבים של מערכת  
ציקלונית דואלית

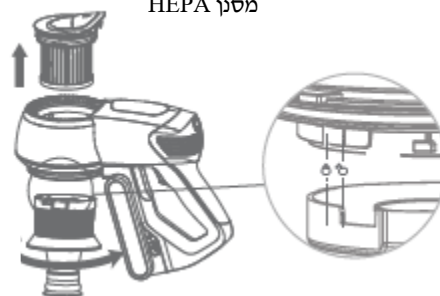

קבעו את פתח כניסת מסנן ה-HEPA, סובבו את מכסה מסנן ה-HEPA באותו כיוון כמוצג באיור, הפרידו את מכסה מסנן ה-HEPA מפתח כניסת מסנן ה-HEPA, אשר יתנקה בקלות. לאחר ניקיון וייבוש, הרכיבו בשנית (איורים 19 ו-20).

שימו לב: על פתח כניסת מסנן ה-HEPA להיות יבש לחלוטין טרם ההתקנה.



### ניקיון המברשת החשמלית

1. השתמשו באצבע שלכם לשחרור לחצן המברשת, הוציאו את המכסה הצדדי של המברשת.
2. הוציאו צד אחד של המברשת באותו כיוון כמוצג באיור, לאחר מכן ניתן להוציא את המברשת לניקוי.
3. לאחר סיום פעולת הניקיון והחזרת המברשת למקומה, הרכיבו את שואב האבק בשנית (איור 21).



### אחסנת שואב האבק

#### תפרקו את ראש הרצפה החשמלי ואת צינור המתכת


בעת אחסנה או ניקיון של שואב האבק, במידה ואתם צריכים לפרק את ראש הרצפה החשמלי, לחצו על הלחצן לשחרור ראש הרצפה, משכו את צינור המתכת כלפי מעלה. (איור 22).

#### פתחו את מארז הסוללה

לחצו על הלחצן לשחרור הסוללה, הוציאו את מארז הסוללה. הכניסו את מארז הסוללה לתוך שקית פלסטיק, לאחר מכן הניחו אותה במקום יבש (איור 23)

22

צינור מתכת

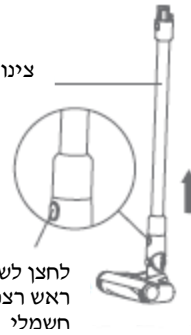לחצן לשחרור  
ראש רצפה  
חשמלי

23

לחצן לשחרור  
מארז הסוללה


## תפרקו את שואב האבק הידני ואת צינור המתכת

קבעו ראשית את ידית האחיזה, לחצו על לחצן שחרור צינור המתכת, משכו אותה החוצה. (איור 24).

24

שואב אבק ידני

צינור מתכת

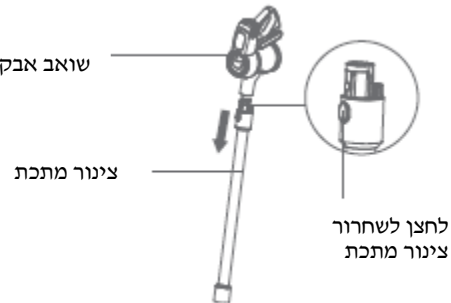לחצן לשחרור  
צינור מתכת

## אחסנת המכונה

הוציאו את מארז הסוללה במידה והמכונה אינה בשימוש למשך פרק זמן ארוך. אחסנו את המכונה במקום קריר ויבש, תוך הימנעות מחשיפה לאור שמש ישיר או לסביבה לחה.

## הודעות בטיחות:

שואב אבק זה נועד לשימוש ביתי בלבד. אין לעשות בו שימוש למטרות מסחריות או למטרות אחרות.

אנא קראו מדריך הוראות זה בקפידה טרם השימוש, שמרו אותו אצלכם ואחסנו אותו לשימוש בעתיד.

אין למקם את שואב האבק קרוב לאש או למתקן אחר עם טמפרטורה גבוהה.

אין לעשות שימוש או לאחסן את המכונה בתנאים גרועים קיצוניים, לדוגמא, בתנאי טמפרטורה קיצוניים. מומלץ לעשות בה שימוש במקום סגור בתנאי טמפרטורה שבין 5°C ל-40°C. אחסנו את המכונה במקום יבש והימנעו מחשיפה לאור שמש ישיר.

הטעינו את הסוללה במלואה טרם השימוש הראשון או לאחר אחסנה ארוכה.

אין לשכפל, להעתיק, לשנות, להפיץ, לתרגם, להמיר מסמך זה ללא הסכמה כתובה מרונלייט דיגיטל

טרם השימוש בשואב האבק, וודאו כי המברשת מורכבת למקומה, אחרת, הדבר עשוי לגרום לחסימה של מאורר המנוע ובכך לגרום לשריפה של המנוע.

נא לא לעשות שימוש בשואב האבק להרמת תכשיר ניקוי, שמן, סיגי זכוכית, מחטים, אפר של סיגריות, אבק רטוב, מים, גפרורים וכו'.

נא לא לעשות שימוש בשואב האבק להרמת חלקיקים מזעריים כגון בטון, אבקת גבס, אבקת קיר או חפצים גדולים כגון כדורי נייר, אחרת הדבר יגרום לתקלות כגון חסימה ושריפה של המנוע.

הימנעו מחסימה של פתח כניסתה אוויר או של המברשת, הדבר עשוי לגרום לתקלה במנוע. אין לשפוך או להתיז מים או נוזלים אחרים לתוך המכונה וזאת על מנת למנוע קצר חשמלי שישרוף את המכונה.

במידה והמברשת אינה פועלת בצורה תקינה, אנא בדקו האם המברשת הסתבכה בשערות או בסיבים ארוכים אחרים, נקו אותה בזמן.

בעת אחסנת המכונה למשך פרק זמן ארוך, וודאו כי הסוללה טעונה במלואה טרם אחסנה והטעינו את המכונה לכל הפחות פעם בשלושה חודשים.

נתקו את המטען לניקוי או לתיקון המכונה. החזיקו את המטען בעת חיבור או ניתוק שלו ממקור החשמל, נא לא למשוך בכבל הטעינה.

השתמשו במטלית יבשה לניקוי המכונה. נוזלים כגון בניזין, אלכוהול, מדלל לכה יגרמו לסדק או לדהייה של צבע ואסור לשימוש.

במידה והמכונה אינה פועלת לאחר טעינה מלאה, יש לבדוק אותה ולתקן אותה במשרד שלנו, נא לא לפרק את המכונה בעצמכם.

בעת השלכת המכונה, אנא לחצו על הלחצן לשחרור מארז הסוללה, הוציאו את מארז הסוללה ממקומה, וודאו כי המכונה מנותקת ממקור החשמל ומוחזקת כנדרש. אין להשליך לתוך אש, מים או אדמה.

במידה ודליפה של נוזל הסוללה באה במגע עם העור שלכם או עם בגדים, שטפו אותה במים, במקרה של אי נוחות, אנא גשו מיד לבית החולים.

אין לעשות שימוש במארז סוללה לא מקורי, הימנעו מנזק למכונה ומבעיות בטיחות.

הימנעו משימוש בשואב האבק להרמת דברים שגורמים לחסימה בקלות כגון: שקיות פלסטיק,

נייר לעטיפת סוכריות, נייר טיוטה גדול שעשוי לפגוע בתפקוד, ואף לגרום לתקלה בהפעלת המכונה. אנא נקו את החומר הזר שבראש הרצפה בזמן, לאחר מכן המכונה תפעל בצורה תקינה.

את מארז הסוללה הריק יש למחזר בצורה בטוחה, אין להשליך אותו באופן אקראי.

## איתור תקלות ופתרון בעיות

אנא בדקו את הנושאים הבאים טרם שליחת המוצר למשרדי תיקון שנועדו לכך.

| התסמינים                               | הסיבות האפשריות                                                            | הפתרונות                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| המנוע אינו פועל                        | הסוללה ריקה                                                                | הטעינו את שואב האבק                             |
| המנוע אינו פועל                        | צינור המתכת, ראש הרצפה החשמלי, מארז הסוללה אינם מורכבים כנדרש לגוף המכונה. | בדקו כי האבזרים מורכבים כנדרש לגוף המכונה.      |
| עוצמת יניקה נמוכה                      | ספל האבק מלא                                                               | רוקנו את ספל האבק                               |
| עוצמת יניקה נמוכה                      | מסנן ה- HEPA חסום באבק                                                     | נקו או החליפו את מסנן ה- HEPA                   |
| עוצמת יניקה נמוכה                      | צינור ראש הרצפה או המברשת חסומים                                           | נקו את ראש הרצפה                                |
| חיווי הטעינה לא הפך לאדום במהלך הטעינה | מארז הסוללה אינו מורכב למקומו כנדרש.                                       | הרכיבו את מארז הסוללה חזרה למקומו.              |
| זמן הפעלה קצר לאחר טעינה               | הסוללה אינה טעונה במלואה                                                   | נהגו על פי מדריך ההוראות לטעינה מלאה של הסוללה. |
| זמן הפעלה קצר לאחר טעינה               | סוללה ישנה                                                                 | החליפו לסוללה חדשה                              |

שימו לב: במקרה של תקלה מכל סוג אחר, המצריכה כלי עבודה מקצועיים, על מנת למנוע סכנה, יש לתקן את המכונה או להחליפה על ידי יצרן, משרדי תחזוקה אחרים או אנשי מקצוע אחרים ממשרדים דומים.

## מפרט טכני של המוצר

### מדדים טכניים


|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| מספר דגם                     | JV53                              |
| מתח מדורג                    | 21.6V===                          |
| הספק מדורג                   | 425 וואט                          |
| מתח כניסה של מתאם            | 100-240 וולט ~ 50/60 הרץ 0.5 אמפר |
| מתח יציאה של מתאם            | 25V=== 600mA                      |
| מספר דגם של ראש הרצפה החשמלי | T-EB110                           |
| הספק מדורג שך ראש רצפה חשמלי | 30 וואט                           |

אין לשכפל, להעתיק, לשנות, להפיץ, לתרגם, להמיר מסמך זה ללא הסכמה כתובה מרונלייט דיגיטל



|          |                              |
|----------|------------------------------|
| T-CS6.0  | מספר דגם של ראש מזרן חשמלי   |
| 5 וואט   | הספק מדורג של ראש מזרן חשמלי |
| 2500 mAh | קיבולת מארז סוללה            |
| 4-5 שעות | זמן טעינה                    |

## תרשים של מעגל חשמלי

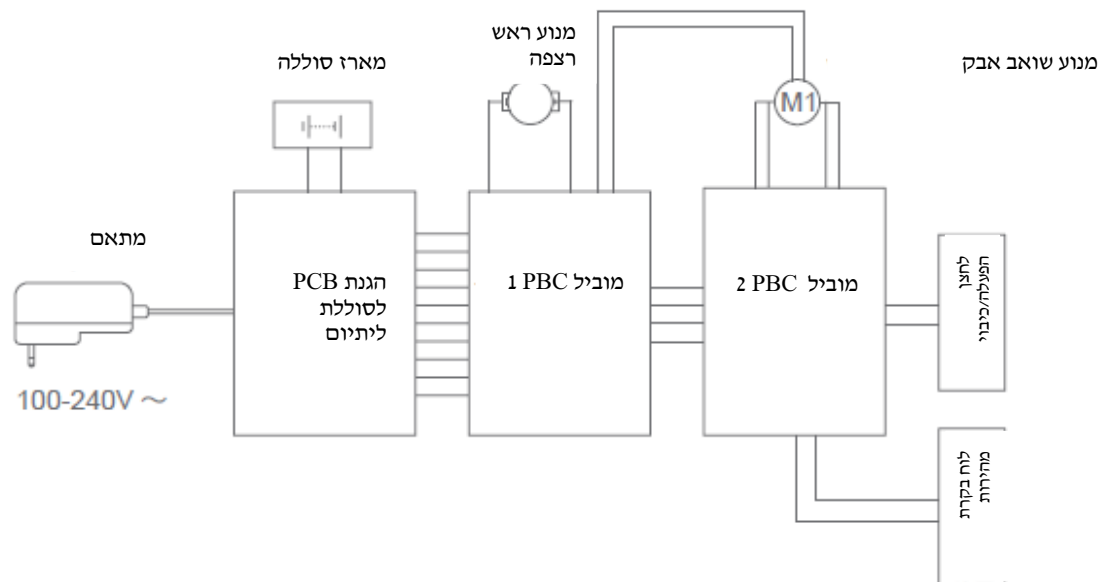

## מידע אודות היצרן

|       |                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| יצרן  | חברת Kingclean Electric בע"מ                                              |
| כתובת | No.1 Xiangyang Road, Suzhou New District,<br>Jiangsu Province 215009, סין |

## השלכת המוצר

את המכונה, האבזרים וחומרי האריזה יש למיין לשם מחזור ידיוותי לסביבה.



אין להשליך את המכונה ביחד עם הפסולת הביתית!

תקף רק למדינות EC

בהתאם להנחיה האירופאית 2012/19/EU, מכונות שאינן לשימוש יותר, ובהתאם להנחיה האירופאית 2006/66/EC, מארזי סוללות/סוללות פגומות או משומשות יש לאסוף בנפרד ולהשליך בדרך תקינה השומרת על הסביבה.

מארזי סוללות/סוללות

סוללות מובנות מותרות להוצאה לשם הלשכה על ידי אנשים מקצועיים בלבד. פתיחה של המעטפת יכולה לגרום נזק או להרוס את המכונה. אין להשליך את מארזי הסוללה/הסוללות יחד עם הפסולת הביתית, לתוך אש או מים. במידת האפשר יש לפרוק, לאסוף, למחזר או להשליך את מארזי הסוללות/הסוללות בדרך ידידותית לסביבה. כפוף לשינויים ללא הודעה מראש על כך.

מידע אודות האחריות על המוצר

מוצר זה נהנה מאחריות של שנה על המכונה עצמה ולאחריות של שישה חודשים על תיקון הסוללה מתאריך הרכישה. מה שלא כלול באחריות הוא בלאי רגיל, שימוש מסחרי, שינויים במכשיר לעומת מצבו בעת הרכישה, פעולות ניקיון, תוצאות של שימוש לא נכון או נזק מצד הרוכש או אדם שלישי, נזק, אותו ניתן לייחס לנסיבות חיצוניות או אשר נגרם על ידי הסוללות.

## תעודת אחריות

### הגדרות

במסגרת כתב אחריות זה, למונחים שלהלן המשמעות המפורטת לצידיים:

- **"רונלייט"** - יבואנית המוצר ארצה ומשווקת המוצר, רונלייט דיגיטל בע"מ, ח.פ. 512699208, מרח הכישור 49, קומה 6, חולון 5886606, support@ronlight.co.il, טל: 03-9520520, 04-9985919, פקס: 03-9625902.
  - **"המוצר"** - שואב אבק דגם JV53, אשר יובא ארצה על ידי רונלייט ונשוא כתב אחריות זה.
  - **"לקוח"** - מי שמחזיק כדין במוצר אשר יובא ארצה על ידי רונלייט בלבד וכן בכתב אחריות זה.
  - **"משווק מורשה"** - הגוף המורשה על ידי רונלייט לשווק את המוצר ללקוח.
  - **"תחנת שירות מורשת"** - תחנת שירות/מעבדה למתן שירותים טכניים למוצר.
  - **"נקודת המכירה"** - נקודת המכירה/בית העסק בו נמכר המוצר ללקוח.
- השירות במסגרת כתב אחריות זה מוגבל וכפוף לתנאים הבאים:

1. האחריות למוצר, לרבות למטען המוצר וסוללת המוצר, הינה לתקופה של שנה אחת (12 חודשים) ממועד רכישת הלקוח את המוצר ו/או אספקת המוצר ללקוח, לפי המאוחר מביניהם ("**תקופת האחריות**"). יחד עם זאת, לנרשמים בלבד במקום הייעודי באתר האינטרנט של רונלייט (www.ronlight.co.il) תינתן שנת אחריות נוספת וזאת למנוע המוצר בלבד.
2. מובהר בזאת כי בכל הנוגע לאביזרים נלווים למוצר, אשר מצויים בערכת המוצר בעת רכישתו (באם מצויים שכאלה), אלה ניתנים ללקוח כמתנה ותקופת האחריות בגינם הינה 30 ימים ממועד רכישת הלקוח את המוצר, זאת כאמור לעיל למעט לעניין מטענו החשמלי של המוצר ואשר לו ניתנת מלוא תקופת האחריות כהגדרתה לעיל.
3. כתב אחריות זה והאחריות שמכוחו תקפים אך ורק למוצר שיובא לישראל על ידי רונלייט ולא יחולו על כל מוצר שיובא ארצה שלא על ידי רונלייט. כמו כן אחריותה של רונלייט מוגבלת למוצרים המצויים בגבולות הארץ בלבד.
4. מוצר אשר במרוצת תקופת האחריות נתגלה כלקוי בבדיקת מעבדה של רונלייט ו/או מי מטעמה, יתוקן על ידי רונלייט ו/או מי מטעמה ו/או יוחלפו בו חלקים פגומים ו/או חלקים אשר לא תפקדו כהלכה, זאת בחלקים חדשים ומקוריים ובהתאם לשיקול דעתה המקצועי של רונלייט ו/או מי מטעמה. למעט במקרים בהם, על פי סייגי כתב אחריות זה ו/או על פי הסייגים הנקובים בדין, לא תחול האחריות הניתנת ללקוח, כל תיקון ו/או החלפה כאמור בתקופת האחריות ייעשו על חשבונו של רונלייט. רונלייט ו/או מי מטעמה ימסרו ללקוח אישור על ביצוע התיקון האמור והכולל פירוט של מהות התיקון והחלקים שהוחלפו במוצר, באם הוחלפו. ההתחייבות לתיקון כאמור בכתב אחריות זה בכלל ובסעיף זה בפרט כפופה להוראות ולסייגים שבכתב אחריות זה ובכל דין.
5. נבצר מרונלייט ו/או מי מטעמה לתקן את המוצר וזאת מכל סיבה שהיא ולאחר שנתגלה במוצר ליקוי כאמור לעיל – רונלייט ו/או מי מטעמה יספקו ללקוח מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך. לחלופין תשיב רונלייט ללקוח את התמורה ששילם בעד המוצר, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של רונלייט. ההתחייבות לאמור בכתב אחריות זה בכלל ובסעיף זה בפרט, כפופה להוראות ולסייגים שבכתב אחריות זה ובכל דין.
6. קבלת המוצר בידי הלקוח, בעת הרכישה ובעת קבלתו מבדיקה ו/או מתיקון, מהווה אישור מצד הלקוח כי בעת קבלת המוצר בידי המארז החיצוני של המוצר וחלקי המוצר החיצוניים חפים מכל פגם.
7. היה והמוצר תוקן או הוחלף על ידי רונלייט ו/או מי מטעמה, תוסיף ותחול האחריות שלפי כתב אחריות למוצר המתוקן או המחולף וזאת ליתרת תקופת האחריות. תקופת האחריות לא תוארך מעבר לתקופת האחריות המקורית עקב תיקונים ו/או החלפות. המוצר המקולקל, אם הוחלף, וכל חלק שהוחלף במוצר, אם הוחלף, יהיו לאחר ההחלפה לרכוש רונלייט ו/או מי מטעמה.
8. בכל מקרה של מימוש האחריות ו/או מסירת המוצר לתיקון בתקופת האחריות, יתבקש הלקוח להציג לרונלייט ו/או מי מטעמה את מדבקת האחריות המקורית שעל גבי המוצר. כן יתבקש הלקוח להסיר וליתול עמו כל אביזר הצמוד למוצר, בין אם כזה המחובר למוצר ובין אם לאו, וזאת טרם מסירת המוצר לתיקון ולרונלייט לא תהיה כל אחריות לאביזר כאמור.
9. עת נמסר מוצר לבדיקה, רונלייט ו/או מי מטעמה תבדוקנה אותו ובמידת הצורך תתקנה אותו וזאת עד חלוף 10 ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת השירות. נמסר המוצר לנקודת המכירה, רונלייט ו/או מי מטעמה יעשו כאמור לעיל עד חלוף 14 ימים מיום מסירת המוצר. שבתות וחגים לא יבואו במניין התקופות שנקבעו בסעיף זה.
10. על אף כל האמור בכתב אחריות זה, רשאית רונלייט לדרוש תמורה בעד תיקון שביצעה במוצר, בעד הובלתו או בעד החלפתו, הכל לפי העניין, במידה ונתברר לפני ביצוע התיקון שהקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת (או יותר) מהסיבות שלהלן:

אין לשכפל, להעתיק, לשנות, להפיץ, לתרגם, להמיר מסמך זה ללא הסכמה כתובה מרונלייט דיגיטל

- (1) כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר ללקוח;
- (2) זדון או רשלנות של הלקוח, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש ולרבות שימוש באביזרים לא מקוריים ו/או לא ייעודיים ו/או שאינם מאושרים על ידי יצרן המוצר;
- (3) חשיפת המוצר לרטיבות ו/או לחות ו/או לתנאים סביבתיים בלתי נאותים;
- (4) תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם היצרן ו/או רונלייט ו/או מי מטעמן, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת חיוביה של רונלייט לפי כתב אחריות זה;
- (5) באם הלקוח לא מסר את המוצר לתיקון במהלך תקופת האחריות.
- כתב אחריות זה אינו מכסה התקנות ו/או שינויים שהלקוח ו/או מי מטעמו ביצעו במוצר.

11. האחריות הכוללת של רונלייט וכל מי מטעמה לתביעת נזקים כלשהם שייגרמו כתוצאה משימוש במוצר, ללא קשר לנסיבות אשר גרמו לנזק, לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה המקורי של המוצר. רונלייט לא תהיה אחראית בשום מקרה לנזקים עקיפים ו/או מיוחדים ו/או תוצאתיים ו/או נלווים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם במקרה או כתוצאה משימוש במוצר, כולל אך לא מוגבל להפסדים כלשהם העשויים להיגרם בהכנסה ו/או ברווח ללקוח ו/או לצד שלישי, עקב שימוש ו/או אי שימוש במוצר או ציוד נלווה, ותביעות על ידי צד שלישי עקב שימוש במוצר. רונלייט לא תהיה אחראית בשום צורה.

12. למעט התחייבותה המפורשת של רונלייט כמפורט בכתב אחריות זה, לא קיימת כל אחריות או התחייבות של רונלייט, בין בכתב ובין בעל פה. כל אחריות למוצר תהיה בהתאם לכתב אחריות זה ולדין החל בלבד.

13. עד תום שנה מתום תקופת האחריות רשאי הלקוח לרכוש מרונלייט חלקי חילוף למוצר.

14. משווק מורשה ו/או תחנת שירות מורשית ו/או כל גוף ו/או כל אדם – אינם מוסמכים על ידי רונלייט ואינם מורשים על ידה לתת אחריות ו/או מחויבות כלשהי החורגים ממסגרת כתב אחריות זה.

15. האחריות על פי כתב אחריות זה תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד ועל הוראות כתב אחריות זה יחולו באופן ייחודי חוקי מדינת ישראל.

16. לקבלת שירות יש לפנות לאחת מנקודת השירות של רונלייט (פירוט עדכני של נקודות השירות מופיעה באתר האינטרנט של רונלייט שכתובתו: [www.ronlight.co.il](http://www.ronlight.co.il)) וכן בנקודת המכירה בה רכשת את המוצר. קודם לכן, נא עיין/י במדריך למשתמש. ייתכן ובדיקת הוראות השימוש או תכונות המוצר כאמור במדריך תחסוך לך פנייה לנקודת השירות ו/או המכירה.

## פרטי המוצר

סוג המוצר ותיאורו: \_\_\_\_\_

שם הדגם: \_\_\_\_\_ מספר סידורי: \_\_\_\_\_

שנת ייצור: \_\_\_\_\_ תאריך הרכישה: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

פרטי החנות המוכרת: \_\_\_\_\_

חתימת תחנת השירות/המכירה: \_\_\_\_\_

חתימת נציג (וחותמת): \_\_\_\_\_

## הוראות בטיחות לשימוש במכשיר ובמטען

1. מנע/י חדירת מים או לחות.
2. המנע/י מהתזת נוזלים על המכשיר והמטען, כולל חומרי ניקוי וחומצות.
3. הרחק/הרחיקי מטמפרטורה קיצונית כגון קרבה למקור חימום ולרבות לרדיאטור, תנור, חשיפת המכשיר והמטען לשמש קופחת וכיוצ"ב.
4. הרחק/הרחיקי ממקורות אש כגון נרות דולקים, סיגריות בוערות ואבירי עישון בוערים, להבות גלויות וכיוצ"ב.
5. מנע/י נפילת עצמים על המכשיר והמטען.
6. חבר/י את המטען רק לשקע המספק את רמת המתח המסומנת על המטען.
7. נתק/י את המטען מהחשמל אך ורק על ידי הוצאת גוף המטען משקע החשמל ואין לנתק את המטען על ידי משיכת כבל המטען.
8. ודא/י שכבל המטען מונח כך שאין סכנה שידרכו עליו ו/או יתקלו בו.
9. לעולם אין להחליף את המטען בכזה שאינו מקורי! חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.
10. בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.
11. המכשיר והמטען מיועדים לשימוש פנים בלבד ובסביבה יבשה בלבד ואינם מיועדים לשימוש במקום החשוף לשמש, גשם, רטיבות וכיוצ"ב.
12. יש לאפשר גישה נוחה לניתוק התקע במקרה חירום.
13. אין להטעין את המכשיר ו/או להותיר את המטען מחובר לרשת החשמל כאשר הם מונחים על מזרן, סדין, שמיכה, בד וכיוצ"ב.

## הוראות בטיחות לשימוש בסוללות ליתיום

1. יש להחליף את הסוללה אך ורק בסוללה דומה. החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ הסוללה!
2. אין לחשוף את הסוללה ו/או את מארז הסוללה לחום גבוה כגון מקור אש, תנור, שמש קופחת וכיוצ"ב.
3. אין להשליך את הסוללה לאשפה, אלא למתקני מחזור המיועדים לכך.