

The logo features the word "Bear" in a stylized, lowercase font. The letter "B" has a paw print texture, and the letter "e" is partially obscured by a large, light gray circular graphic.

סיר טיגון באוויר חם

מדריך למשתמש



דגם: TXG-S5T2
להטמיכה בשימוש במכשיר
ניתן לפנות לשירות לקוחות
כמפורט בתעודה האחראית.
המכשיר מיועד לשימוש ביתי
 בלבד.

מערכת בטיחות למניעת התהממות יתר

מכשיר זה מצויד במערכת למניעת התהממות יתר. אם טמפרטורת החלק הפנימי תהיה גבוהה מדי, מערכת הבטיחות תכבה אותו באופן אוטומטי. במקרה זה, לא ניתן יהיה עוד להשתמש במכשיר. יש לנתקו מהשקע ולאחר מכן לhattakrar ובמקביל, להתחבר למחולקת שירות הלקוחות של Inventum או לספק.

כיבוי אוטומטי


מכשיר זה מצויד בטימר. כאשר הטימר הגיע ל-0, ישמע צפצוף והמכשיר יכבה באופן אוטומטי. כדי לכבות את הממכשיר באופן ידני, יש לחוץ על כפתור הכיבוי ("OFF") לסיום תהליך הטיגון ולהחזיר על הכפתור פעם נוספת כדי לכבות את מסך הציגה. בנוסף: יש לוודא שמדובר הטיגון הsofar. במהלך השימוש, הממכשיר יכבה אוטומטית.

מפורט המוצר

1. פתחי כניסה לאוויר
2. לוח הפעלה
3. סל
4. וידית הסל
5. מגש הטיגון
6. גוף חימום



7. תפריטים אוטומטיים
8. נוריות חיוי תרמוסטט
9. מסך
10. מושג כיבוי נורית מצב המתנה
11. מושג התפריט
12. מושג הדקות
13. מושג הטמפרטורה
14. מושג הפעלה ועיצוב
- 15-16. מושג העלאת והנמכת טמפרטורה

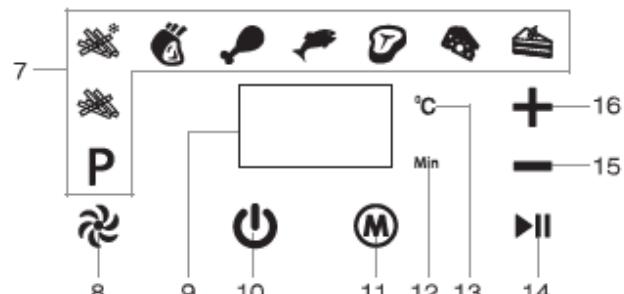

5. סל
 4. ידית הסל
 3. מגש הטיגון
 17. כפתור שחרור הסל



הגדירות קבועות בתפריט

משך הזמן בדיקות	טמפרטורה	תפריט
3	200	חימום מקדים
22	200	צ'יפס
18	200	צ'יפס קפוא*
25	200	בשר
20	180	עוף
10	200	דג
12	200	סטייק
3	170	מוקרים
13	160	מאפה

התמפרטורות והזמן בutable מהוות העריכות בלבד ועשויות לדרוש התאמות על פי גודל ומשקל הרכיבים. ניתן לכוון את הטמפרטורה והזמן שנקבעו בתפריטים האוטומטיים. בעת שימוש בחווכנית חימום מראש, התאמת הממדים אינה זמינה.

אמצעי זהירות לשימוש ראשון

לפני השימוש במכשיר בפעם הראשונה, יש לנוהג באופן הבא: יש לפרק בזיהירות את סיר הטיגון ולהסיר את כל חומריו האրיזה והמדבקות. יש לשמר את האריזה (שקוות נילון וקרטון) מחוץ להישג ידם של ילדים. לאחר פריקת המכשיר, יש לבדוק האם אין עכל נזק חיצוני לגוף המכשיר.

במהלך ההובלה. יש להניח את סייר הטיגון על משטח יציב, שטוח ועמיד בחום. המקשים המשמשים להפעלת סייר הטיגון באוויר חם הם מקשי מגע. יש לגעת בהם בעדינות באצבע על מנת להפעילם. בעת המגע במקשיים, ישמע צליל.

מצב המתנה

עם חיבור המכשיר לשקע החשמל, הוא יכנס למצב המתנה. מקש המתנה יידלק באדום. סייר הטיגון יעבור אוטומטית למצב המתנה במקרים הבאים:

- בעת חיבור התקע לשקע.

- אם לא נגעת באף מקש במשך 60 שניות.

- עם חלוף הזמן שהוגדר.

לאחר לחיצה על מקשי המתנה במשך 3 שניות.

הפעלה / כיבוי

יש להפעיל את סייר הטיגון באמצעות מקש המתנה

- סייר הטיגון יפעל רק כשהסלה מונחת במנש כהלה.

• לאחר שיחלוף הזמן שנקבע, סייר הטיגון יעבור אוטומטית למצב המתנה: המאוחר ממשיך לפעול על מנת לאפשר לסייר להתקרר. לאחר כ-20 שניות, ישמעו 5 צפוצים סמל המאוחר ייכבה.

לפני השימוש בפעם הראשונה

יש לבדוק כי המתח החשמלי תואם את המטען על לוח המידע ולהכניס את התקע לשקע מואר.

גוף החימום מצויד בשכבות מגן אותה יש להסיר לפני השימוש הראשון. הדבר נעשה על ידי כוונון סייר הטיגון לטמפרטורת מקסימום במשך כ-10 דקות ללא שם מזוין במכשיר. שריפת שכבות המגן עשויה להפיץ מעט עשן.

יש לנתק את התקע מהSKU ולנקות כל רכיב בנפרד לפני השימוש הראשון בסיר הטיגון. יש לנקות את הסלה, המגש, מטלת הגריל והשיפודים במים חמים עם סבון עדין וספוג רך. טיפ: ניתן לשטוף את כל הרכיבים במדיח.

יש לנקות את החלק הפנימי והחיצוני של המכשיר בעזרת מטלית לחאה. סייר הטיגון עובד על אויר חם. אין למלא את המחבת בשמן או בשומן.

- יש להניח את סייר הטיגון על משטח שטוח ועמיד בפני חום.

- יש להניח את הסל כראוי במנש.

- יש להניח את המגש בסיר הטיגון.

لتשומת ליבך! סייר הטיגון לא יפעל אם המגש לא יונח בו כראוי.

אין למלא את התבנית בשמן או בנזולים אחרים.

אין להניח שום דבר על גבי המכשיר.
אין להניח דבר מעל פתחי כניסה האוויר. הדבר עשוי לשמש את תחלופת האוויר ויפגע בתוצאות הטיגון.

- הגדרת טמפרטורה ודמן.
יש להשתמש במקשי +- - להגדרת טמפרטורה ודמן. ניתן ללחוץ על הסמל C או Min כדי לעبور בין תצוגת הטמפרטורה והזמן.
לא שימוש במקש, התצוגה תשתנה אוטומטית כל 5 שניות.
• מקש הטמפרטורה יהיה זמין רק כאשר הטמפרטורה מוצגת בתצוגה
• מקש הזמן יהיה זמין רק כאשר השעה מוצגת בתצוגה.

מדריך הפעלה

ניתן להשתמש בסיר הטיגון להכנת מגון רחב של מנוק.

1. יש לבדוק שהמתוח תואם האמור על לוח המידע ולהכניס את התקע לשקע מוארך. התצוגה המלאה תידלק לזמן קצר וסיר הטיגון יעבור למצב המתחנה. מקש המתחנה יידלק.
2. יש להוציא בזירות את המגש מסיר הטיגון עם גוף החימום.
3. מניחים את החומרים בסל. זירות: אין לחרוג מהכמות המומלצת בשום אופן או למלא את הסל מעל המיקסום, המזון עשוי לבוא במגע עם גוף החימום.
4. יש להחליק את המכחת כראוי לאחר מכן בסיר הטיגון. אין להשתמש לעולם במגש ללא הסל. המכשיר לא יפעל אם המגש לא יונח כראוי בסיר.

זירות: אין לגעת במגש זמן קצר לאחר השימוש, מאחר והוא נעשית חמה מאוד. יש להחזיק את המגש ארוך מהידיית.

5. יש ללחוץ על מקשי המתחנה להפעלת סיר הטיגון. התצוגה מציגה את הגדרת ברירת המחדל של 190 מעלות צלזיוס ושלוש דקות.
6. יש לבחור תפריט אוטומטי באמצעות המקש ולהגדיר את הזמן (60-1 דקות) והטמפרטורה (200-80 מעלות צלזיוס).

טי: יש להוסיף 3 דקות לזמן הבישול כאשר סיר הטיגון קר או לבחור בחימום מקדים בתפריט האוטומטי.

7. להפעלת סיר הטיגון החם, יש ללחוץ על מקשNO.

• התצוגה מתחלפת בין הזמן שהוגדר לטמפרטורה שהוגדרה.

- התצוגה מציגה את הזמן שנותר. ניתן לכוון את הזמן והטמפרטורה במהלך הטיגון על ידי לחיצה על מקש + או -. במהלך הטיגון באוויר חם, סמל המא Orr מפנה את צבעו. יירוק מצין כי הטיגון הגיע לטמפרטורה הנדרשת.

• כאשר סמל המא Orr אדום, משמעות הדבר היא שהסיר עדין מתחמם.

- עודפי שמן שייזלו מהרכבים ייאספו במגש.
8. ישנים רכיבים הדורשים ניעור לאחר מחיצת הבישול. יש לאחוז בידיית המגש ולהניח את המגש על משטח עמיד בחום. יש ללחוץ על כפתור השחרור של הידיית ולהרים את הסל מהמגש. יש לנער את תכולת הסל מעל המגש כדי למנוע נזילה ולהחזיר את הסל למגש.

לאחר מכן יוחזר המגש לסיר כדי להמשיך בטיגון. לוחצים על מקש NO כדי להמשיך בתהיליך הטיגון.

9. לאחר שיחלוף הזמן שנקבע, סיר הטיגון יעבור אוטומטית למצב המתנה: המאוחר ימשיך לפעול על מנת לאפשר לסיר להתקרר. לאחר כ 20 דקות, ישמעו 5 צפוזפים סמל המאוחר ייכבה. יש למשוך את המחבות מהטיגון של האויר החם בידית שלה ולהניח אותה על משטח עמיד בחום. יש לבדוק הרכבים מושלים כראוי.

ażeroth latigun baavoir chm

1. יש לעין בהוראות המתכון להצעות זמן וטמפרטורה.

2. מומלץ לנגב היבט את המזון מעודפי נזלים כדי להבטיח שייצא שחום וכדי למנוע עודף עשן בבישול מאכלים עתיריו שמן באופן טבעי, כגון כנפי עוף, נקניקיות וכדומה. יתכן שהיא צורך לרוקן שמן ממכירת סל הטיגון בין מנה למנה.

3. יש ללבוש תמיד כפפות תנור בעת הטיפול בסל הטיגון.

4. יש לוודא שמנעול הסל השקוף נמצא במצב געול בעת נייר מזון מטוגן באויר. כדי למנוע נזק לגוף או לרכוש אישי, אין להłoż על כפתור שחרור הסל תוך כדי טלטל סל הטיגון.

5. לאחר מספר שימושים, עשוי להיאסף שמן חם בבסיס המגירה. כדי להימנע מכויות או פציעות, או מדיהם עשן במזון, יש לפתח את סל הטיגון ולהסיר מהמגש לפני הריקון. אין להפוך את המגירה כשל הטיגון מחובר.

6. יש להניח למאכלים לנוח 5 עד 10 דקות לאחר ההכנה. יש להסיר את המגש מהסיר ולהניחו על משטח שטוח ועמיד בחום ולאחר מכן להסיר את הסל.

7. יש לנער את הסל 1-3 פעמים במהלך ההכנה כדי לשמר על אחיזות הטיגון. יש לאחיז בידית ולטטל את הסל לאחר הוצאתו מהמגש במקשי. לאחר מכן, ניתן לדוחף את הסל בחזרה למקשי. אין להłoż על כפתור שחרור הסל תוך כדי סלסל. יש לטגן בכמויות מדוודות.

8. לפריכות מרבית, ניתן להוסיף פירורי לחם לטיגון. ניתן ליצור שטח פנים רב יותר על ידי חיתוך המזון לחתיכות קטנות יותר. יש לבדוק את הפירורים למזון היבט ולהוסיף לפחות 30 דקות לפני הטיגון.

9. מומלץ לפזר פירורי לחם בתחתית סל הטיגון כדי למנוע חשיפה של האוכל לתחתיות המגש ולאפשר תנוגות אויר טוביה יותר.

10. תרשיסי שמן מספקים את התוצאות הטובות ביותר. כך השמן מפוזר באופן אחד ונוצר פחות שמן. השמנים הטובים ביותר הם קנולה, זית, אבוקדו, זרעי ענבים, קוקוס, בוטנים ושמנים חמניים נוספים.

11. בעוד שתנורי מיקרוגל לעיתים קרובות הופכים את האוכל לדבק וטוסטר אובן דורש זמן הכנה רב, טיגון האויר חם מבטיח אוכל פריך וטעים.

12. לרוב, בהתאם לאוכל ולכמות שיש לבשל, ניתן שהיא צורך להפחית מעט את הזמן.

יש לבדוק תמיד את האוכל במהלך הבישול כדי לקבוע זמן ובישול סופי.
13. אין להשתמש בסיר הטיגון כדי להרתחה מים או לטיגון עמוק.

הנחיות בטיחות

- יש לקרוא את הנחיות הבטיחות וההוראות לשימוש בעין ולשמור את מדرين ההוראות במקומות בטוח, כך שנitin יהיה לעין בו שוב בכל עת.
- יש לקרוא את כל ההוראות.
- ילדים רשאים לעשות שימוש במקשיר רק בהשגחה צמודה. יש לשמור את הכל מוחץ להישג ידם של ילדים ותינוקות, כדי למנוע סכנת התחלמות וחנק.
- יש לנתק את הנசיר מהSKU כשאינו בשימוש או לפני ניקוי. יש להניח לו להתפרק לפני הרכבת או פירוק חלקים ולפניהם ניקוי המקיש.
- אין להפעיל כל מקיש עם כבל או תקע פגום או לאחר תקלת במקשיר או כל פגעה חיונית בו. יש להביא אותו לטכנאי מוסמך לתיקון בדיקה או לכוון חשמלי או מכני.
- השימוש באביזרים שאינם מומלצים על ידי היצרן עלול לגרום לפציעות.
- אין להשתמש במקשיר בסביבות חוץ או לעשות בו שימוש שונה מייעודו המקורי. לשימוש ביתי בלבד.
- אין לאפשר לכבל להתדרדר מkaza השולחן או הדלק או לגעת במשטחים חמימים.
- אין להניח את המקיש על כירור גז, כירורים חשמליים, בתנור או בסמוך להם.
- יש לנகוט משנה זהירות בעת העברת מקיש המכיל שמן חמ או נוזל חמ אחר.
- כאשר סיר הטיגון פועל, יש לוודא כי מגירת סל הטיגון סגורה לחלווטין ושידית סל הטיגון נועלה היטב במנירה. מטגן האויר לא יפעל אלא אם מגירת סל הטיגון סגורה לחלווטין.
- מקיש זה מייצר חום קיטור במהלך השימוש. יש לנகוט באמצעות זהירות נאותים כדי למנוע את הסיכון לבטולות, שריפות או פגעה אחרת באנשים או נזק לרכוש.
- מקיש זה חמ במהלך הפעלה ושומר על חום זמן מה לאחר כיבויו. יש להשתמש בכל עת בכפפות תנור בעת מגע עם חלקים חמימים ולאפשר לחלקי המתחכת להתפרק לפני הnickey. אין להניח דבר על גבי המקיש במהלך פעולתו או כשהוא חמ. אין לגעת ישירות במשטחים חמימים. יש להשתמש בידיות, כפתורים, כפפות תנור או במשטחים עמידים בחום במידה הצורך.
- אם אירעה תקלת במקשיר במהלך השימוש, יש לשולוף את סל הטיגון מהגוף מיד ולאחר מכן לנתק את התקע משקע הקיר. אין להשתמש במקשיר בלתי תקין או לנסות לתקן אותו באופן עצמאי.
- יש להניח את מטגן האויר על אזור העבודה שטוח ועמיד בחום.
- אין לחסום את פתח יצירת או כניסה האויר בחלקיו האחורי או הצד של סיר הטיגון עם חפצים. יש לוודא שהאדים יכולים לברוח משקע האויר במהלך הטיגון באוויר.
- יש לשמור על הידים והפנים למרחק בטוח מהאדים ומפתח האויר. יש להרחיק מקיש זה לפחות 10 ס"מ מקירות או חפצים אחרים במהלך הפעלה.

- אין להחליף את מגירת סלפלת הטיגון הריקה ללא סלפלת הטיגון לתוך גוף הטיגון.
- חשוב לוודא כי סל הטיגון נועל במדויק.
- אין להעביר בשום אופן את סיר הטיגון במהלך הטיגון או כשהוא מכיל אוכל חם. ניתן לקרור אותו לפני המעבר.

ניקיון ותחזוקה

ازהרה! יש לאפשר לסיר הטיגון להתקרר לחЛОטן לפני הנקוי. יש לנוקות את סיר הטיגון לאחר כל שימוש ולפנוי תחילת הנקוי, יש לאפשר לו להתקרר לרגע.

אין לגעת בחלקי המתקת ונוקותם מיד לאחר סיום הטיגון. בעת ניקוי המגש והסל, אין להשתמש בכלים מטבח מתקתיים או בחומרים מאכלים. הם עשויים לפגוע בציפוי האנטי-סטייק.

1. יש לנתק את התקע מהSKU ולאפשר לתחתית סיר הטיגון להתקרר באופן מלא. טיפ: יש להסיר את המגש מסיר הטיגון. כך המכשיר יתקרר מהר יותר.
2. יש לנוקות את החלק החיצוני של סיר הטיגון באמצעות מטלית לחאה.
3. יש לנוקות את התבנית והסל עם מים חמימים המכילים מעט סבון וספוג. ניתן לשטוף את התבנית ואת הסל במדיח הכלים.

ניתן להשתמש במיסיר שומנים להסרת לכלוך שנותר. טיפ: כדי להסיר לכלוך מצטבר, ניתן למלא את התבנית במים חמימים עם מעט סבון ולהשרות.

4. יש לנוקות את פנים המכשיר במים חמימים וספוג רך.
5. יש לנוקות את גוף החימום באמצעות מרשת כדי להסיר שרירות מזון. מומלץ להימנע משטיפה בנוזל. הדבר עשוי לגרום להצטברות שרירות על גוף החימום שיגרמו לטעם לוואי לרכיבים.

בשם אופן אין לטבול את המכשיר, הכבול או התקע במים או נוזלים אחרים. לפני אחסון סיר הטיגון, יש לאפשר לו להתקרר לחLOSEן ולנתק את התקע מהSKU. יש לבדוק כי כל הרכיבים נקיים ויבשים. יש לאחסן את סיר הטיגון במקום נקי ויבש.

פתרון בעיות

פתרון	גורם אפשרי	תקלה
יש להכניס את התקע לשקע מוארך.	התקע אינו מוכנס היטב לשקע.	סיר הטיגון אינו פועל.
יש להכניס היטב את המגש למיכשיר.	המגש אינו מוכנס היטב למיכשיר.	
יש להכניס כמות קטנה יותר של רכיבים לסל. מנות קטנות יטוגנו בצורה אחידה יותר.	סל הטיגון מולא יתר על המידה.	הרכיבים אינם מבושלים מספיק
יש להגדיר את סיר הטיגון לטמפרטור רה גבואה יותר.	טמפרטורה נמוכה מדי.	
יש להגדיר זמן ארוך יותר.	זמן הטיגון קצר מדי.	
יש לנער רכיבים המונחים זה על גבי זה (כמו צ'יפס) במהלך הטיגון.	ישנם רכיבים שיש לנער במהלך הטיגון.	הרכיבים אינם מטוגנים באות אחד.
יש לשתחמש בחטיפים לתנור או למרוח על החטיפים מעט שמן לתוצאה פריכה יותר.	חטיפים אינם מתאימים לטיגון באוויר חם ויש לטוגן בהםן.	חטיפים מטוגנים אינם יוצאים פריכים מסיר הטיגון.
אין למלא את הסל מעל המפלס המרבי ולבחון מהי הכמות המומלצת.	הסל מולא יתר על המידה.	המגש אינו מתנתק כראוי מהמיכשיר.
יש ללחוץ על הסל כשהוא בתוך המגש עד להישמע צליל נקישה.	הסל אינו מחובר כראוי למגש.	
לעתים קרובות מדובר במונונים גורמים לנזילות שמן למגש. השום גורם לעשן לבן והמגש עשוי להתחכם יותר מהרגיל. הדבר אינו משפיע על פועלות המיכשיר או על התוצאה.	נעשה שימוש ברכיבים שמנוניים.	עשן לבן עליה מהמיכשיר
יש לנוקות את המגש היטב לפני כל שימוש. שרירות שומן גורמות לעשן לבן כshan מתחממות.	המגש מכיל שרירות שומן מהכנות קודמות.	

פתרון	גורם אפשרי	תקלה
וש להשתמש בתפוחי אדמה בעלי מרקם קמחי לאחר בישול.	נעשה שימוש בכך תפו"א שאין מתאים.	הצ'יפס אינם מטוגן באופן אחיד בסיר הטיגון.
וש לשטוף היבש את תפוחי האדמה כדי להסיר מהם את העמילן.	תפוחי האדמה לא נשטו כראוי לפני הטיגון.	
וש לוודא כי הצ'יפס יובש היטב לפני הוספת השמן.		
וש לחזור את הצ'יפס לחתיקות קטנות יותר כדי לשפר את הפריכות.	פריכות הצ'יפס תלויות בתכולת השמן והמים בחומר הגלם.	הצ'יפס אינם יוצא פריך מסיר הטיגון.
וש להוסיף מעט שמן כדי לשפר את הפריכות.		

עלון הדרכה יכולול את האזהרות הבאות:
אם פתיל הדינה ניזוק כדי לhimenu מסכנה, החלפתו תבוצע ע"י היצרן, סוכן השירות שלו או כל אדם מוסמך אחר.

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכלויות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיה לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם.

ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם הממכשיר.

המכשיר אינו מיועד להפעלה באמצעות טימר חיצוני או מערכת בק רה מרוחקת נפרדת.

המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד מכשיר זה מיועד בישומים ביתיים ודומים כגון: אזורי מטבח הצוות בחניינות, משרדים וסביבות העבודה אחרות, חוות, על ידי ל��וחות בbatis מלאן, אכסניות וסביבות מגוריים אחרות. סביבות מסוג לינה וארכחות בוקר

תעודת אחריות

הגדרות

במסגרת כתוב אחריות זה, למשגנחים של הelan המשמעות המפורטת לצידם: "רונלייט" - יבואנית המוצר ארצה ומשווקת המוצר, רונלייט הלא"ע, מ"מ, רוח' יוסף ספר 6, 513147751, ראשון לציון. או: support@ronlight.co.il טל': 03-24460600 פקס': 03-9625902.

"המוצר" – מוצר, אשר יבוא ארצה על ידי רונלייט ונושא כתוב אחריות זה.

"ליך" - מי שמחזיק כדין במוצר אשר יבוא ארצה על ידי רונלייט בלבד וכן בכתב אחריות זה.

"משוק מורשה" - הגוף המורשה על ידי רונלייט לשוק את המוצר ללקוח.

"תחנת שירות מורשת" - תחנת שירות/מעבדה למבחן שירותים טכניים למוצר.

"נקודות המכירה" - נקודות המכירה/בית העסק בו נמכר המוצר ללקוח.

השירות במסגרת כתוב אחריות זה מוגבל וכפוף לתנאים הבאים:

האחריות למוצר, לרבות למטען המוצר וסוללת המוצר, הינה לתקופה של שנה אחת (12 חודשים) ממועד רכישת הליקוי את המוצר /או אספקת המוצר ללקוח, לפי המאוחר מביניהם ("תקופת האחריות").

מובחר בזאת כי בכל הנוגע לאבירזים נלווים למוצר, אשר מצוים בערכת המוצר בעת רכישתו (באם מצוים שכאליה), אלה ניתנים ללקוח כמתנה ותקופת האחריות בגיןן הינה 30 ימים ממועד רכישת הליקוי את המוצר, זאת כאמור לעיל למעט לעניין מטענו החסמי של המוצר ואשר לו ניתנתה מלאה תקופת האחריות בהגדرتה לעיל).

כתב אחריות זה והאחריות שמכחו תקפים אך ורק למוצר שיובא לישראל ועל ידו יחול על כל מוצר שיובא ארצها שלא על ידי רונלייט. כמו כן אחריותה של רונלייט מוגבלת למוצרים המצויים בגבולות הארץ בלבד.

מוצר אשר במרוצת תקופת האחריות נתגלה(Claim) בבדיקה מעבדה של רונלייט /או מי מטעמה, יתוקן על ידי רונלייט /או מי מטעמה /או יוחלפו בו חלקים פגניים /או חלקים אשר לא תפקדו כהלה, זאת במקרים חדשים ומקוריים ובהתאם לשיקול דעתה המקצועית של רונלייט /או מי מטעמה. למעט במקרים בהם, על פי סיגי כתוב אחריות זה /או על פי הסיגים הנקבעים בדין, לא תחול האחריות הנינתה ללקוח, כל תיקון /או החלפה כאמור בתקופת האחריות ייעשו על חשבונה של רונלייט. רונלייט /או מי מטעמה ימסרו ללקוח אישור על ביצוע התיקון האמור והכול פירוט של מהות התיקון והחלקים שהוחלפו במוצר, באם הוחלפו. ההתחייבות להתיקון כאמור בכתב אחריות זה בכלל ובפרט כפופה להוראות ולסיגים שבכתב אחריות זה ובכל דין.

ນבצר מרונלייט /או מי מטעמה לתקן את המוצר וזאת מכל סיבה שהיא ולאחר שנתגלה במוצר ליקוי כאמור לעיל – רונלייט /או מי מטעמה יספקו ללקוח מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושוו ערך. לחלוון תשיב רונלייט ללקוח את התמורה ששילם بعد המוצר, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של רונלייט. ההתחייבות כאמור בכתב אחריות זה בפרט, ובפרט זה בפרט, כפופה להוראות ולסיגים שבכתב אחריות זה ובכל דין.

קבלת המוצר בידי הליקוי, בעת הריכשה ובעת קבלתו מבדיקה /או מתיקון, מהווה אישור מצד הליקוי כי בעת קבלת המוצר בידי המארץ החיצוני של המוצר וחלקיו המוצר החיצוניים חפים מכל פגם.

היא והמוצר תוקן או הוחלף על ידי רונלייט /או מי מטעמה, תוסיף ותחולل האחריות שלפי כתב אחריות למוצר המתוקן או המוחלף ועד ליתרת תקופת האחריות. תקופת האחריות לא תוארך מעבר לתקופת האחריות המקורית עקב תיקונים /או החלפות. המוצר המקורי, אם הוחלף, וכל חלק שהוחלף במוצר, אם הוחלף, יהיו לאחר החלפה לרכוש רונלייט /או מי מטעמה.

בכל מקרה של מימוש אחריות ו/או מסירת המוצר לתיקון בתקופת האחריות, יתבקש הלוקח להציג לרונלייט ו/או מי מטעמה את מדבקת האחריות המקוריית שלו לגבי המוצר. כן יתבקש הלוקח להסיר וליטול עמו כל אביזר החצמוד למוצר, בין אם כזה המחבר למוצר ובין אם לאו, וזאת טרם מסירת המוצר לתיקון לרונלייט לא תהיה כל אחריות לאביזר כאמור.

עת נマー מוצר לבדיקה, רונלייט ו/או מי מטעמה תבדוקנה אותו ובמידת הצורך תתקנה אותו זהה עד חלוף 10 ימים מהיום שבו נマー המוצר לתחנת השירות. נマー המוצר לנקודת המכירה, רונלייט ו/או מי מטעמה יעשן כאמור לעיל עד חלוף 14 ימים מיום מסירת המוצר. שבתוות וחגיגים לא יבואו במניין התקופות שנקבעו בסעיף זה.

על אף כל האמור בכתב אחריות זה, רשאית רונלייט לדרש תמורה بعد תיקון שביצעה במוצר, بعد הובלתו אז وبعد החלפתו, הכל לפי העניין, במידה ונתברר לפניה כי ביצוע התיקון שהקלול במוצר גרם כתוצאה מחתך (או יותר) מהטיסות של להלן:

- (1) כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר לлокוח;
 - (2) דzon או רשלנות של הלוקוח, לרבות שימוש במוצר בגין הוראות השימוש ולרבות שימוש באביזרים לא מקוריים ו/או לא ייעודיים ו/או שאינם מאושרים על ידי יצור המוצר;
 - (3) חשיפת המוצר לרطיבות ו/או לחות ו/או לתנאים סביבתיים בלתי נאותים;
 - (4) תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם הייצור ו/או רונלייט ו/או מי מטעמן, בניסיונות שאין נבעוות מהפרת חוויה של רונלייט לפי כתוב אחריות זה;
 - (5) באם הלוקוח לא מסר את המוצר לתיקון במהלך תקופת האחריות.
- כתב אחריות זה אינו מכסה התקנות ו/או שינויים שהלוקח ו/או מי מטעמו ביצעו במוצר.

האחריות הכוללת של רונלייט וכל מי מטעמה לתביעת נזקים כלשהם שייגרם כתוצאה משימוש במוצר, ללא קשר לניסיונות אשר גרמו לנזק, לא תעללה בשום מקרה על מחיר הרכישה המקורי של המוצר. רונלייט לא תהיה אחראית בשום מקרה לנזקים עקיפים ו/או מיוחדים ו/או תוצאותיים ו/או נלוויים, בין במשרין ובין בעקבפון, בין אם במקרה או כתוצאה משימוש במוצר, כולל אך לא מוגבל להפסדים כלשהם העשויים להיגרם בהכנותה ו/או ברוחו לлокוח ו/או לצד שלישי, עקב שימוש ו/או שימוש במוצר או ציוד נלווה, ותביעות על ידי צד שלישי עקב שימוש במוצר. רונלייט לא תהיה אחראית בשום צורה.

למעט התחייבתה המפורשת של רונלייט כמפורט בכתב אחריות זה, לא קיימת כל אחריות או התחייבות של רונלייט, בין בכתב ובין בעלפה. כל אחריות למוצר תהיה בהתאם לכתב אחריות זה ולдин הحل בלבד.

עד תום שנה מהתום תקופת האחריות רשייא הלוקח לרכוש מרונלייט חלקו חולף למוצר.

שוקן מורשה ו/או תחנת שירות מוסricht ו/או כל גוף ו/או כל אדם – אינם מוסמכים על ידי רונלייט ואינם מושרים על ידה לחתmA אחריות ו/או מחויבות כלשהי החורגים ממוגרת כתוב אחריות זה.

האחריות על פי כתוב אחריות זה תקפה בתחום מדינת ישראל בלבד ועל הוראות כתוב אחריות זה יחולו באופן ייחודי חוקי מדינת ישראל.

לקבלת שירות יש לפנות לאחת מנוקודות השירות של רונלייט (פירות עדכני של נקודות השירות מופיעה באתר האינטרנט של רונלייט שכתובתו: www.ronlight.co.il) וכן בנקודת המכירה בה רכשת את המוצר. קודם לכן, נא עיין/ במדריך למשתמש. יתכן ובודיקת הוראות השימוש או תכונות המוצר כאמור במדריך תחסוך לך פניהם בנקודת השירות ו/או המכירה.

פרטי המוצר

סוג המוצר ותיאורו:

שם הדגם: _____ מס' סידורי: _____

שנת ייצור: _____ / _____ תאריך הרכישה: _____ / _____

פרטי החנות המוכרת: _____

חתימת תחנת השירות/המכירה: _____

חתימת נציג (וחותמת): _____

הוראות בטיחות לשימוש במקשיר ובמטען
מנע/י חידרת מים או לחות.

המנע/י מהתזת נזלים על המקשר והמטען, כולל חומר ניקוי וחומצот.

הרחק/הרחקיקי מטמפרטורה קיצונית כגון קרבה למקור חימום ולרובות לרדיטור, תנור, חיפוי המקשר והמטען לשמש קופחת וכיוצא"ב.

הרחק/הרחקיקי מקורות אש כגון גרות Dolkims, סיגריות בעורות ואביזרי עישון בערים, להבות גלויות וכיוצא"ב.
מנע/י נפילת עצמים על המקשר והמטען.

נתקי את המטען רק לשקע המספק את רמת המתוח המסומנת על המטען.
חברי את המטען מהחסלן אך ורק על ידי הוצאה גוף המטען משקע החסלן ואין לנתק את המטען על ידי
משיכת כבל המטען.

ודאי/ שכבול המטען מונח כך שאנו סכנה שיידרכו עליו או יתקלו בו.

עלולים אין להחליף את המטען במקרה שהוא מוקורי! חשוב לעלול לגרום להתחשלות המשתמש.
בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך האורך שבכבל.

המקשיר והמטען מיועדים לשימוש פנים בלבד ובשבביה יבשה בלבד ואינם מיועדים לשימוש במקום החשוף
לשמש, גשם, רטיבות וכיוצא"ב.

יש לאפשר גישה נוחה לניטוק התקע במקרה חירום.
אין להטען את המקשר ו/או להותיר את המטען מחובר לרשת החסלן כאשר הם מונחים על מזרן, סדין,
شمיכת, بد וכיוצא"ב.

הוראות בטיחות לשימוש בסוללות ליתיום

יש להחליף את הסוללה אך ורק בסוללה דומה. החלפה שגوية עלולה לגרום לפיצוץ הסוללה!

אין לחסוך את הסוללה ו/או את מארץ הסוללה לחום גבוה כגון מדור אש, תנור, שימוש קופחת וכיוצא"ב.

מקשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או יכולות מופחתות, או
עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במקשיר על ידי האדם האחראי
לבטיחותם.

ולדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המקשר.
אין להשליך את הסוללה לאשפה, אלא למתקני מחוזר