



## שואב אבק ושוטף רצפות

**K850**

נא קראו את ההוראות לפני השימוש הראשון במכשיר

3.....	הוראות בטיחות
5.....	תכולה
6.....	הכרת המכשיר
9.....	הפעלה
15.....	ניקוי ותחזוקה
20.....	מדריך פתרון תקלות
23.....	מפרט המוצר
24.....	הוראות בטיחות נוספות
26.....	תעודת אחריות


- קראו את כל ההוראות והאזהרות לפני השימוש במכשיר זה. אי מילוי האזהרות וההוראות עלול לגרום להתחשמלות, שריפה או פגיעה חמורה. שמרו את ההוראות לעיון נוסף.
1. מכשיר זה ניתן לשימוש על ידי ילדים מעל גיל 8 שנים ו/או אנשים בעלי מגבלות פיזיות, תחושתיות או מנטאליות, או חסרי ידע וניסיון, ובתנאי שהם נמצאים בפיקוח והם כן קיבלו הדרכה מאדם בוגר לאופן השימוש הנכון והבטוח במכשיר וכי הם הבינו את כל הסכנות הכרוכות בכך.
  2. המכשיר אינו משחק. יש להרחיק מוצר זה מהישג ידם של ילדים.
  3. אין להרשות לילדים לטפל ולנקות את המכשיר אלא אם הדבר מבוצע תחת השגחה של אדם בוגר.
  4. לפני השימוש במכשיר, הרחיקו מהרצפה של אזור הניקוי כבלי חשמל וחפצים קטנים העלולים להסתבך במכשיר. הכניסו את שולי השטיח מתחת לשטיח, והרימו מהרצפה פריטים כגון וילונות ומפות שולחן.
  5. אם באזור הניקוי קיימת מדרגת/מדרגות לירידה, הפעילו את המכשיר בצורה בה הוא יכול לזהות את המדרגה מבלי ליפול עליה. ייתכן שיהיה צורך להציב מחסום פיזי בקצה כדי למנוע את נפילת המכשיר. וודאו כי המחסום אינו מהווה מכשול למעידה.
  6. השתמשו במכשיר רק על פי ההוראות במדריך זה.
  7. יש להשתמש אך ורק באביזרים המומלצים ו/או הנמכרים על ידי רונלייט.
  8. לפני החיבור לחשמל, יש לוודא כי עמדת הטעינה והניקוי מתאימה למתח החשמל בביתכם.
  9. מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. אין להשתמש בו מחוץ לבית, ולא בשימוש מסחרי או תעשייתי.
  10. השתמש רק בסוללה הנטענת המקורית ובתחנת הניקוי העצמי אשר סופקו עם המכשיר. אסור להשתמש בסוללות לא נטענות. למידע אודות הסוללה, ראו בסעיף מפרט.
11. אין להשתמש במכשיר כאשר מיכל האבק ו/או המסננים אינם מותקנים במקומם.
  12. אין להפעיל את המכשיר באזור שבו יש נרות דולקים או חפצים שבריים.
  13. אין להשתמש במכשיר ו/או לאחסנו במקום בו קיימת טמפרטורה סביבתית קיצונית, מתחת  $5^{\circ}\text{C}$  או מעל  $40^{\circ}\text{C}$ .
  14. אין להטעין את סוללת המכשיר במקום בו הטמפרטורה הסביבתית היא מתחת  $0^{\circ}\text{C}$  או מעל  $40^{\circ}\text{C}$ .
  15. הרחיקו שיער, בגדים רפויים, אצבעות וחלקי גוף אחרים מפתחי המכשיר ומחלקים נעים.
  16. אין להפעיל את המכשיר בחדר שבו ישנים תינוקות או ילד קטנים.
  17. אין להשתמש במכשיר על משטחים רטובים או משטחים עם מים עומדים.
  18. אל תאפשרו למכשיר לשאוב חפצים גדולים כמו אבנים, פיסות נייר גדולות או כל פריט אשר עלול לסתום את המכשיר.
  19. אין לשאוב במכשיר חומרים דליקים ו/או נפיצים כמו בניזין, טונר למדפסת וכו', או להשתמש במכשיר ליד חומרים מסוג זה.
  20. אין לשאוב במכשיר חומרים בוערים כמו סיגריות, גפרורים, אפר חם או כל דבר העלול לגרום לשריפה.
  21. אין להכניס חפצים לתוך פתח היניקה של המכשיר.
  22. אין להשתמש במכשיר כאשר פתח היניקה חסום.
  23. נקו את פתח היניקה מאבק, מוך, שיער או כל דבר אשר עלול להפחית את זרימת האוויר.
  24. היזהרו לא לפגוע בכבל החשמל. אין לגרור את המכשיר או לשאת אותו כאשר מחזיקים בכבל החשמל. אין למשוך את כבל החשמל סביב קצוות או פינות חדות. אל תעבירו את המכשיר מעל כבל החשמל. הרחיקו את כבל החשמל ממשטחים חמים.

37. **אזהרה:** לצורך טעינת הסוללה, השתמשו אך ורק ביחידת האספקה הניתנת להסרה CH2028 המסופקת עם המכשיר.
38. הרחיקו מהמכשיר חוטים, כבלים וכבלי חשמל ומנעו מהרובוט מעבר מעליהם.
39. וודאו שהמכסה סגור היטב לאחר מילוי במים. מכסה לא סגור היטב עלול לגרום לנזילת מים.
40. תיקון המכשיר צריך להתבצע רק על ידי טכנאי מורשה ומיומן.

כדי לעמוד בדרישות החשיפה לתדר רדיו, יש לשמור על מרחק הפרדה של 20 ס"מ או יותר בין מכשיר זה לבין אנשים כאשר המכשיר נמצא בפעולה.

כדי להבטיח תיאום, לא מומלץ לבצע פעולות במרחק שהוא פחות ממרחק זה. האנטנה המשמשת עבור השידור צריכה להיות במרחק גדול יותר כדי למנוע שיבושים והפרעות עם כל אנטנה או משדר אחרים.


סימנים

	בידוד Class II
	שנאי בידוד בטיחותי חסין קצר חשמלי
	ספק כוח ממותג
	לשימוש ביתי בלבד
	זרם ישר (DC)
	זרם חילופין (AC)


25. אין להשתמש במכשיר כאשר כבל החשמל ניזוק. את הכבל הפגום יש להביאו לבדיקה במעבדת השירות ו/או להחליפו בכבל חשמל מקורי חדש ותקין.
26. אין להשתמש במכשיר ו/או בתחנת הניקוי העצמי כאשר כבל החשמל ו/או שקע החשמל פגומים, או כאשר הם אינם פועלים בצורה תקינה, ו/או כאשר הם נפלו, ניזוקו, הושארו בחוץ, נרטבו או באו במגע עם מים. כדי למנוע סכנה, יש להביא את המכשיר לבדיקה/תיקון במעבדת שירות מוסמכת.
27. כבו את המכשיר לפני כל התחלת ניקוי ו/או טיפול במכשיר.
28. נתקו את המכשיר מהחשמל לפני ניקוי ו/או טיפול של תחנת הניקוי העצמי.
29. הסירו את המכשיר מתחנת הניקוי העצמי, וכבו את מתג ההפעלה של המכשיר לפני הסרת הסוללה לפני סילוק המכשיר.
30. לפני השלכת המכשיר, יש להסיר ממנו את הסוללה ולהביאה למקום איסוף של סוללות משומשות, בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיות.
31. אין להשליך את הסוללה המשומשת ו/או את המכשיר וחלקיו לפח של אשפה רגילה, אלא להביאם לנקודת איסוף למכשירים חשמליים בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיות.
32. אין להשליך את המכשיר ו/או את הסוללות לאש. הסוללות עלולות להתפוצץ ולגרום לשריפה.
33. כאשר אינכם משתמשים בתחנת הניקוי העצמי במשך תקופה ארוכה, יש לנתק אותה מהחשמל.
34. יש להשתמש במכשיר בהתאם להנחיות במדריך הוראות זה. yeedi לא יכולה לשאת באחריות או להיות אחראית לכל נזק או פגיעה אשר נגרמו משימוש לא נכון במכשיר.
35. הרובוט מכיל סוללות הניתנות להחלפה רק על ידי אנשים מיומנים. כדי להחליף את הסוללה של הרובוט, אנא צרו קשר עם שירות הלקוחות.
36. אם הרובוט לא יהיה בשימוש במשך זמן רב, כבו אותו ונתקו את תחנת הניקוי העצמי מהחשמל.




מברשת לניקוי




כבל חשמל

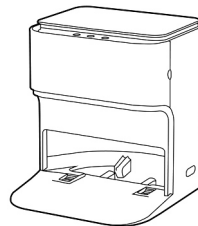


תחנת ניקוי עצמי / טעינה

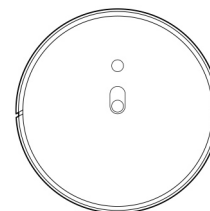

רובוט



מברשת ראשית  
(מותקנת במכשיר)



מברשת צדדית



הוראות הפעלה




מסנן מיכל מים נקיים  
(מותקן במכשיר)



מטליות ניקוי רחיצות



תושבות למטליות ניקוי





מיכל אבק ומיכל מים



הערות:

- האיורים הם לעיון בלבד ועשויים להיות שונים ממראה המוצר בפועל.
- עיצוב המוצר ומפרטיו כפופים לשינויים ללא הודעה מוקדמת.


הרובוט

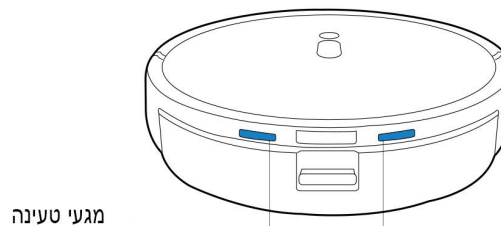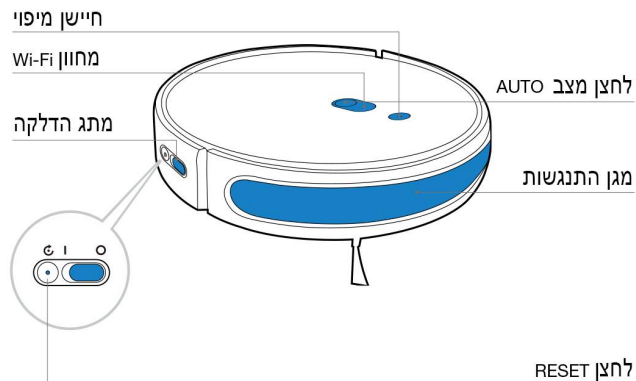


מבט מלמטה

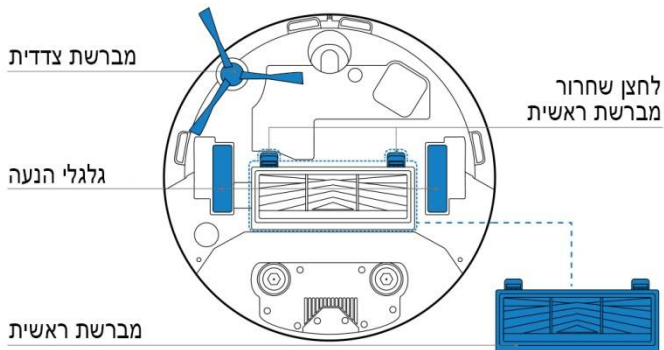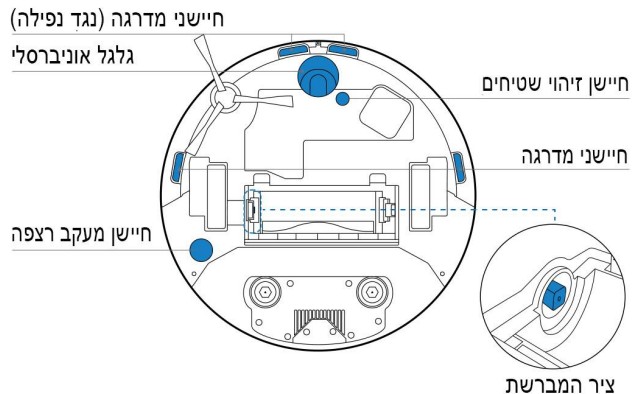

# מכלול מיכלי האבק והמים

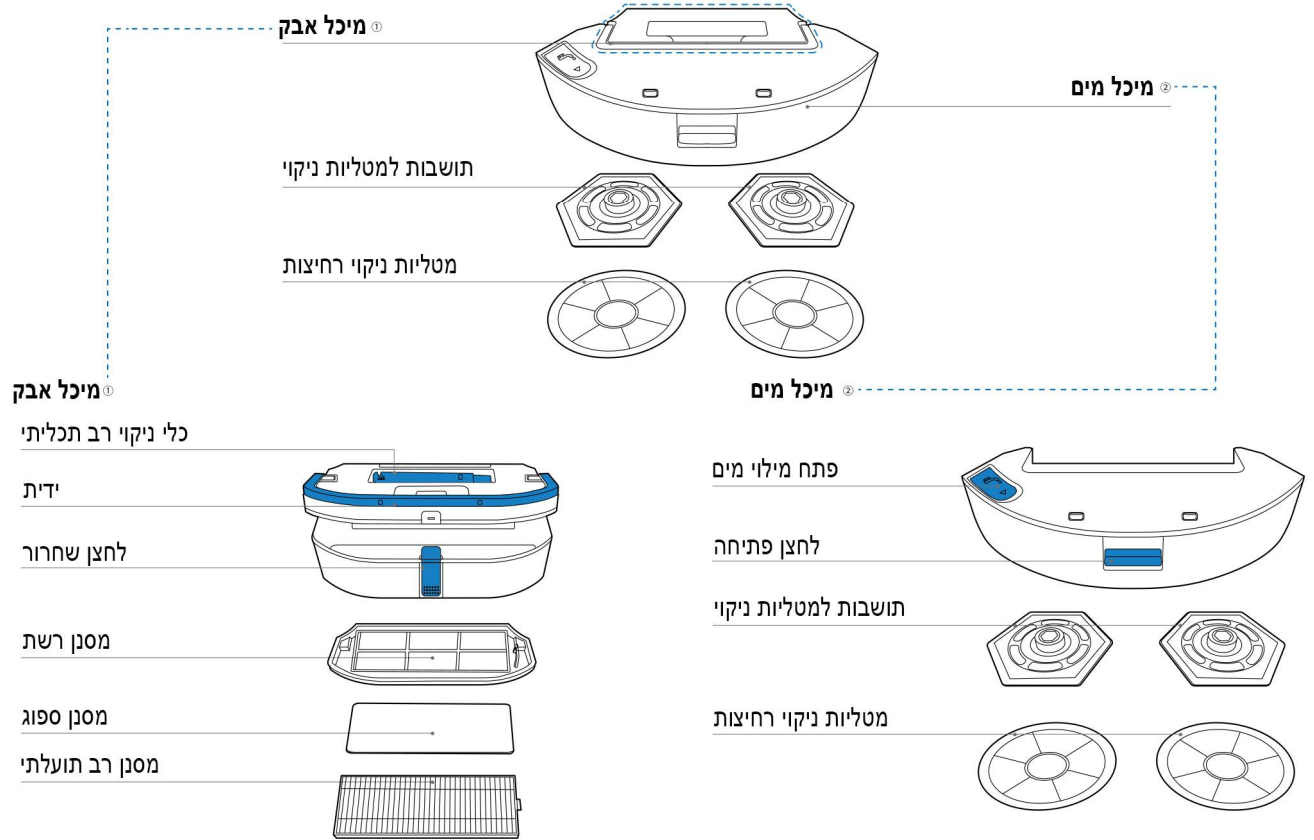


## תחנה לניקוי עצמי / עגינה

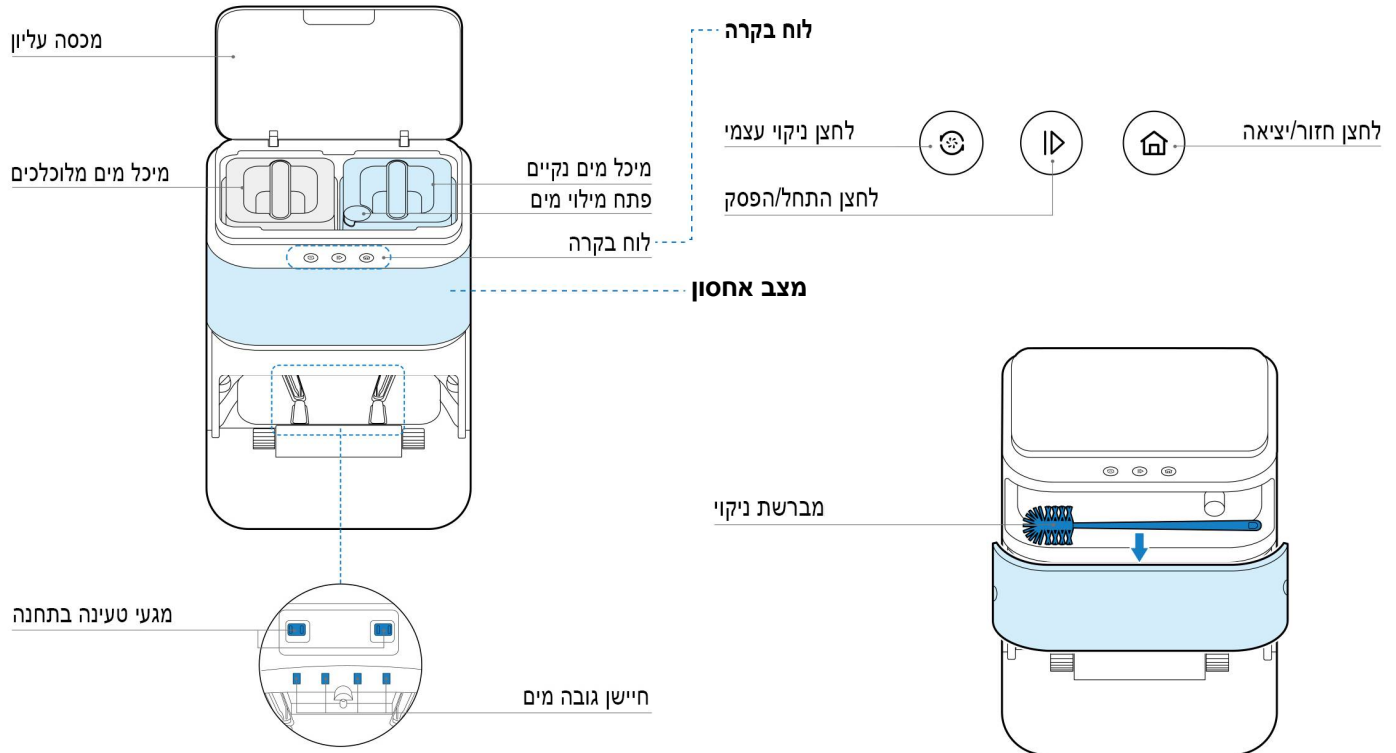





ייתכן ויהיה צורך להציב מחסום פיזי בקצה של מדרגה עליונה במדרגות יורדות, כדי למנוע אפשרות נפילה של הרובוט.

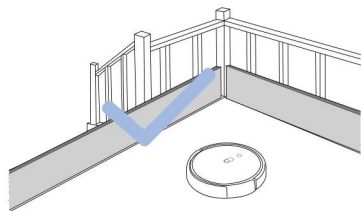


במהלך השימוש הראשון, וודאו שכל הדלתות של החדרים פתוחות כדי לאפשר לרובוט לחקור ולמפות את כול הבית שלכם.

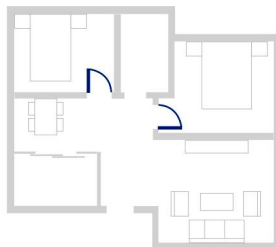

סדרו את האזור המיועד לניקוי על ידי הנחת רהיטים, כמו כסאות, במקומם המתאימים.

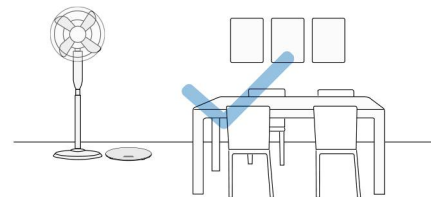

וודאו כי האזורים אותם יש לנקות מוארים היטב, כדי שחיישן המיפוי יפעל כראוי.

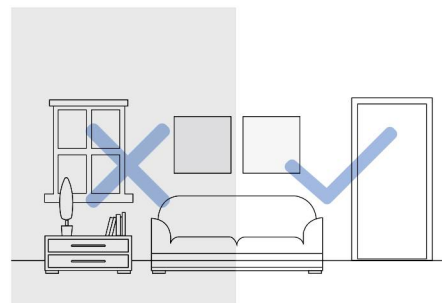

אין לעמוד במקומות צרים, כגון מסדרון, ולהקפיד לא לחסום את חיישן הזיהוי.



לפני הפעלת הרובוט על שטיח עם קצוות (חוטי ציצית), יש לקפל את הקצוות אל מתחת לשטיח.




הרימו מהרצפה חפצים ופרטי לבוש כמו חוטים, מטליות, נעלי בית וכדומה, כדי לשפר את יעילות הניקוי.




## התחלה מהירה

לפני השימוש בפעם הראשונה במוצרי, יש להסיר את כל סרטי ההגנה ומדבקות האריזה מהרובוט ומתחנת הניקוי העצמי / טעינה.


1. התקינו את המברשת הצדדית.

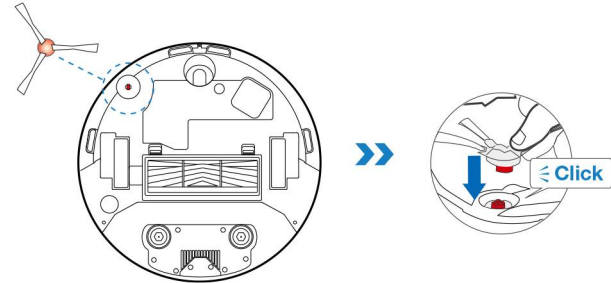

2. התקינו את התחנה לניקוי עצמי.

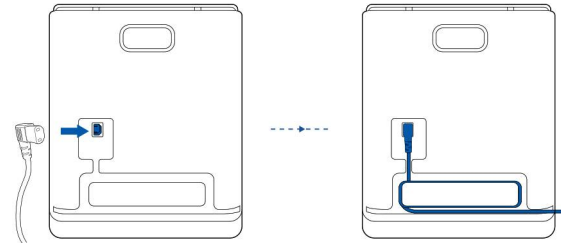


3. וודאו מרווחים חופשיים בחזית ובצדדים של התחנה לניקוי עצמי.

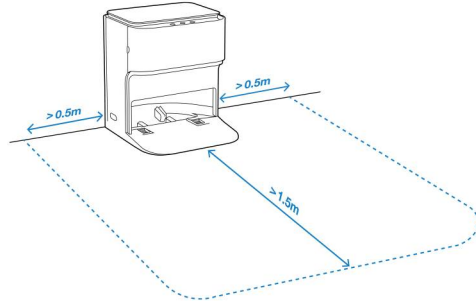

שמרו את האזור סביב התחנה נקי מחפצים וממשטחים מחזירי אור.

4. מלאו את מיכל המים במים נקיים.

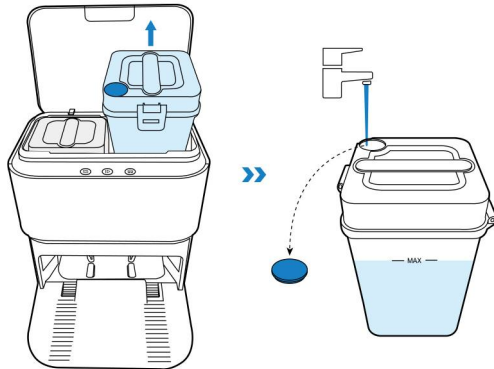

## השימוש ביישום yeedi App

כדי ליהנות מכל התכונות הזמינות של המוצר, מומלץ להפעיל את הרובוט שלכם באמצעות היישום (אפליקציה) yeedi.

להורדת היישום אל הטלפון החכם שלכם:

1. וודאו כי הטלפון החכם שלכם מופעל Wi-Fi.
2. הנתב האלוטי שלכם מופעל בתחום תקשורת 2.4GHz.
3. מחוון Wi-Fi ברובוט מהבהב בקצב איטי.



yeedi




### מחוון Wi-Fi

Wi-Fi מנותק או ממתין לחיבור Wi-Fi	הבהוב איטי	
מחובר ל Wi-Fi	הבהוב מהיר	
מחובר ל Wi-Fi	מאיר קבוע	

הערה: אם נתקלתם בבעיה, ראו במדריך לפתרון תקלות בהמשך

5. הדליקו את המכשיר. הסיטו את המתג למצב "0".

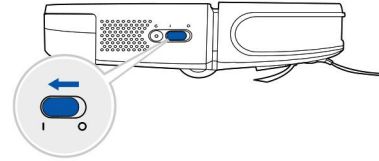


מצבי מתג הדלקה: "0" הדלקה, "1" כיבוי.

### לתשומת לבכם!

הרובוט אינו נטען כאשר מתג ההדלקה במצב "0".



6. טעינת הרובוט

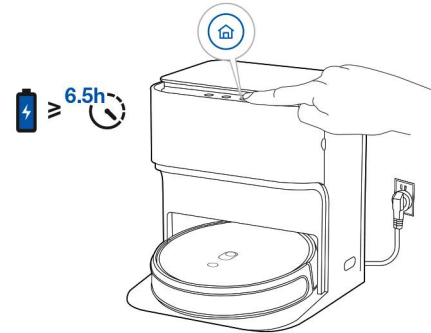

## הפעלת הרובוט


### 1. הפעלה

יש להתחיל את המיפוי במצב שאיבה (ואקום) כדי להבטיח את היעילות. הסירו את התושבות כדי לעבור למצב שאיבה; אין להסיר את מכלול המיכלים.

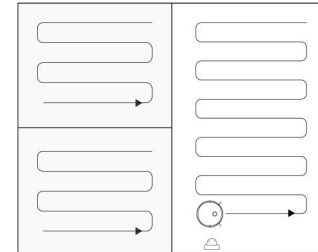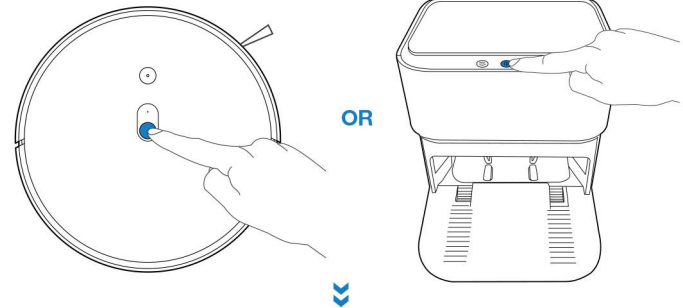


### 2. הפסקה

הערה: לוח הבקרה של הרובוט מפסיק להאיר לאחר שפעולת הרובוט הופסקה למספר דקות. לחצו על לחצן מצב AUTO ברובוט כדי להפעילו מחדש.

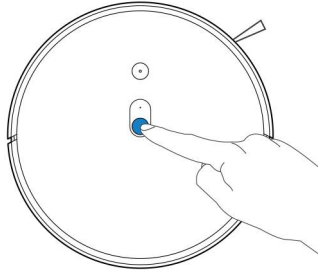


### 3. הפעלה מחדש

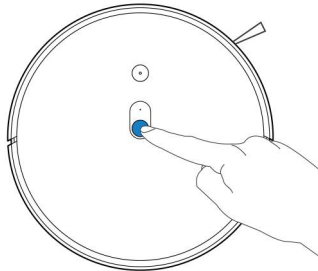

### 4. כיבוי המכשיר

הסיטו את המתג למצב "I".  
הערה: הטעינה מתבצעת רק כאשר המתג במצב "O".

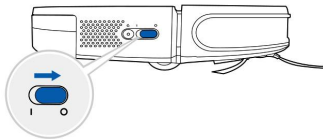


## מיכל האבק ומכלול המיכלים



### הערות:

1. להארכת חיי השירות של המכלול, מומלץ להשתמש במים מטהורים או מרוכזים עבור מערכת השטיפה.
2. רוקנו את המיכלים לאחר שהרובוט מסיים את השטיפה.

### התקנת מיכל האבק והמכלול

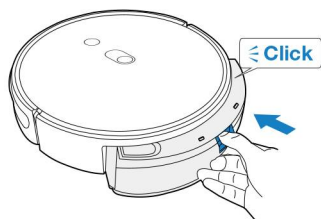


1

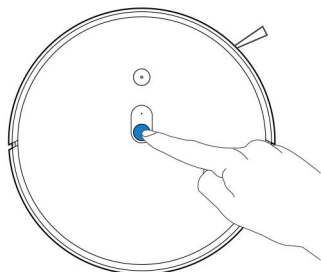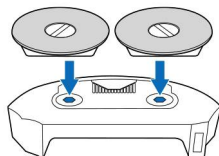

2




4

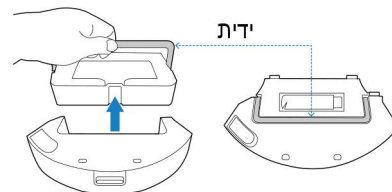


1

5

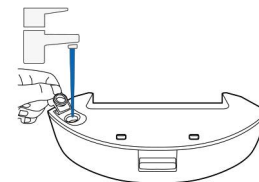

2

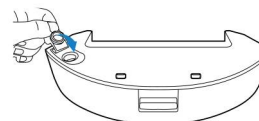


3


\* וודאו שהמכסה סגור היטב, אחרת עלולה להיות מזילת מים.

## תחנת ניקוי עצמי


1 לחצן התחל / הפסק לפעולת הרובוט

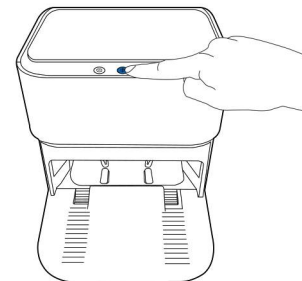

2 לחצן חזור אל / צא מתחנת הניקוי העצמי

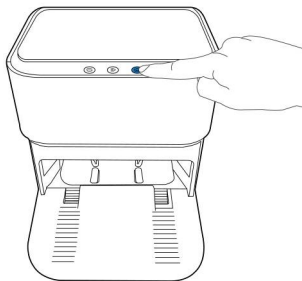


3 לחיצה ארוכה (3 שניות) על לחצן התחל / הפסק לסיום פעולת הניקוי, החזרה ישירה של הרובוט לתחנת הניקוי העצמי, והתחלת הניקוי של מטליות הניקוי.

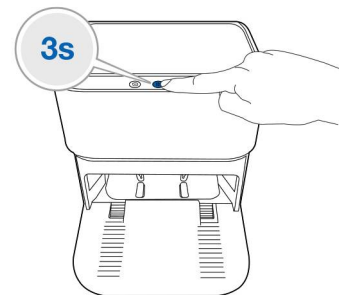


לפני התחלת הניקוי והטיפול במכשיר, כבו את הרובוט ונתקו את התחנה לניקוי עצמי מהחשמל.  
הערה: רוקנו את מכלול המיכלים לאחר סיום כל עבודת ניקיון של הרובוט.


## מכלול המיכלים

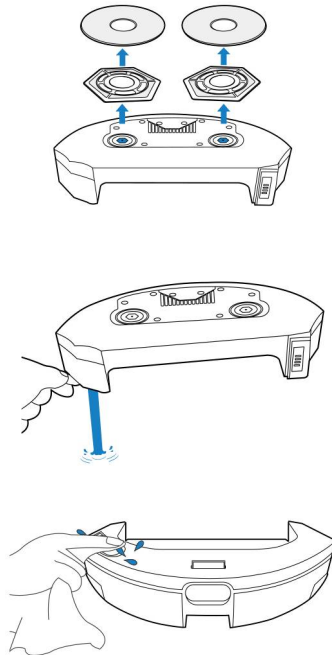

2

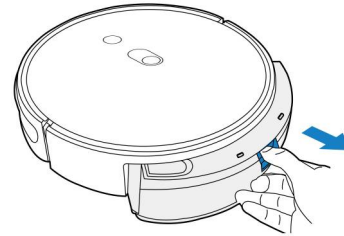


3

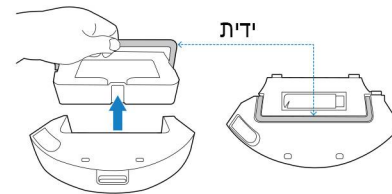

1


4

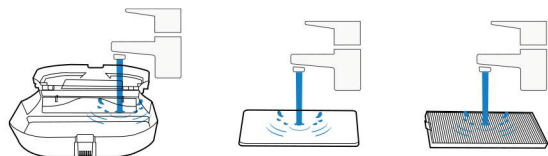


4

הערות:


- נא לשטוף את המסנן במים כפי שמוצג באיור לעיל.
- אין לנקות את המסנן עם האצבע או במברשת.
- נדרש לייבש את המסנן לפחות במשך 24 שעות לאחר השטיפה.

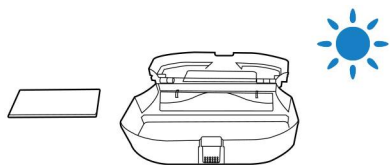


5

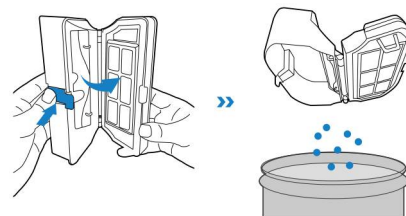

1

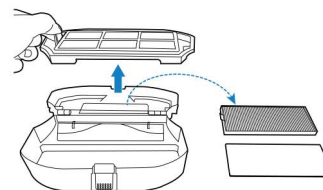

2



3



# תחנה לניקוי עצמי


1 מלאו מים במיכל המים לניקוי




3 רוקנו את המים מהמיכל




2 נקו את המיכל

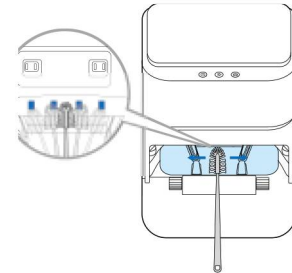

4 רוקנו את מיכל המים המלוכלכים

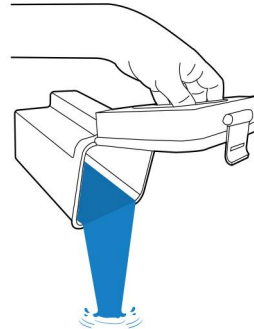


5 נקו את המסנן של מיכל המים הנקיים

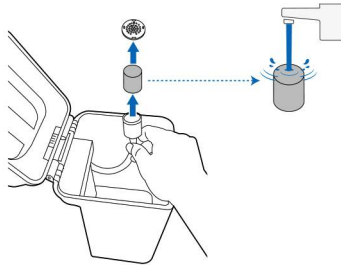


## מברשת ראשית


1

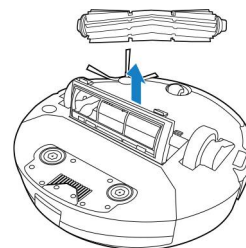

2

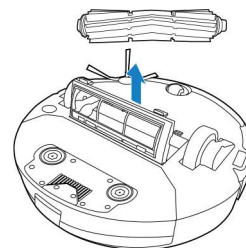


3

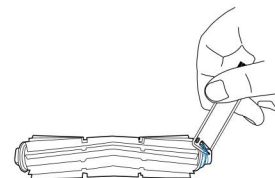


## מברשת צדדית

1

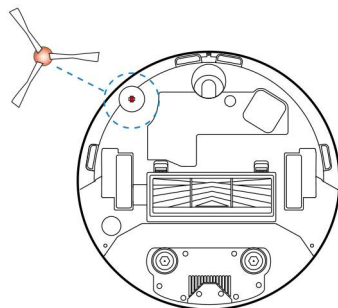





2

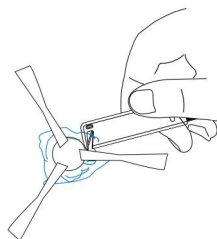

הערה: אם מכסה הציר של המברשת הראשית נופל, נא לנקות את הלכוך ממנו ולהתקין אותו מחדש.

## חלקים אחרים במכשיר

נא לנגב את החלקים עם מטלית נקייה ויבשה.

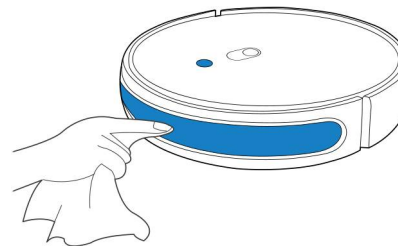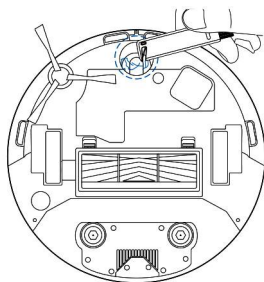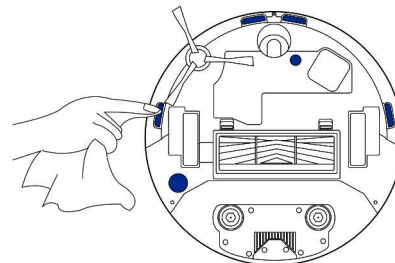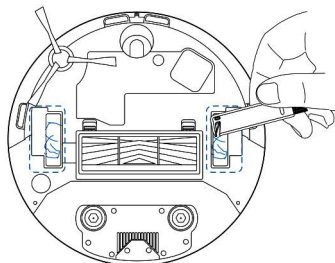

### הערה:

אנא בדקו את מצבו של הגלגל הקדמי (אוניברסאלי). כאשר הוא נתקע עקב הצטברות של לכלוך, הוא עלול לגרום לנזק לרצפה. אם הגלגל אינו יכול להסתובב בחופשיות גם לאחר הניקוי, יש להפסיק את השימוש במכשיר ולפנות מידית למוקד השירות.

## מדריך פתרון תקלות

במקרה תקלה, אנא היעזרו במדריך זה לפני שאתם פונים למוקד השירות.

מס'	התקלה	סיבה אפשרית	פתרון
1	הרובוט אינו מסוגל להתחבר לרשת ה-Wi-Fi הביתית	הוזנו נתונים שגויים של שם משתמש ו/או הסיסמה של רשת ה-Wi-Fi הביתית.	הזינו מחדש את הנתונים הנכונים של שם משתמש והסיסמה של רשת ה-Wi-Fi הביתית.
		הרובוט נמצא מחוץ לטווח של אות ה-Wi-Fi הביתי שלכם.	וודאו כי הרובוט נמצא בתוך אזור הכיסוי של אות ה-Wi-Fi הביתי שלכם.
		הגדרת הרשת החלה לפני שהרובוט היה מוכן.	הדליקו את המכשיר. לחצו על לחצן RESET למשך 3 שניות. הרובוט מוכן להגדרת הרשת כאשר הוא משמיע מנגינה ונורית חייוי ה-Wi-Fi שלו מהבהבת באיטיות.
2	הרובוט אינו נטען	הרובוט אינו תומך ברשת Wi-Fi של 5 GHz.	וודאו כי הרובוט מחובר לרשת Wi-Fi של 2.4 GHz.
		הרובוט כבוי.	הדליקו את הרובוט, הסיטו את המתג למצב "O".
		הרובוט לא התחבר לתחנת הטעינה.	וודאו כי מגעי הטעינה של הרובוט התחברו לפינים של תחנת הטעינה.
3	הרובוט אינו חוזר לתחנת הטעינה	תחנת הטעינה אינה מחוברת לשקע החשמל.	וודאו כי תחנת הטעינה מחוברת כראוי לשקע החשמל.
		הסוללה התרוקנה לחלוטין.	אנא פנו אל שירות הלקוחות לקבלת עזרה.
		תחנת הטעינה אינה ממוקמת כהלכה.	הציבו את תחנת הטעינה במיקום נכון. ראו בסעיף התחלה מהירה בפרק הפעלה.
		תחנת הטעינה אינה מחוברת כהלכה.	וודאו כי תחנת הטעינה מחוברת כראוי לשקע החשמל.
		מיקום תחנת הטעינה שונה במהלך הניקוי.	אין להזיז את תחנת הטעינה במהלך הניקוי.
		הרובוט לא התחיל לנקות מתחנת הטעינה.	וודאו שהרובוט מתחיל לנקות מתחנת הטעינה.

מס'	התקלה	סיבה אפשרית	פתרון
4	הרובוט מחמיץ נקודות ניקוי שיש לנקות, או שהוא חוזר לנקות אזור שכבר נוקה	מחזור הניקוי מופרע על ידי חפצים קטנים או מחסומים על הרצפה.	הרימו מהרצפה כבלי חשמל וחפצים קטנים כדי להבטיח את יעילות הניקוי. הרובוט ינקה באופן אוטומטי את האזור שהוא החמיץ (פספס). יש להימנע מלהזיז את הרובוט באופן ידני או לחסום את הנתיב שלו במהלך מחזור הניקוי.
		הרובוט עובד על רצפה מלוטשת וחלקה.	וודאו לפני התחלת הניקוי שהשעווה ברצפה יבשה.
		הרובוט אינו מסוגל להגיע לאזורים מסוימים חסומים על ידי רהיטים או מחסומים.	סדרו את האזור המיועד לניקוי על ידי הנחת רהיטים וחפצים קטנים במקומם המתאים.
5	הרובוט נתקע בזמן העבודה ונעצר	הרובוט נתקע במכשול.	הרובוט ינסה דרכים שונות כדי להשתחרר. אם זה לא מצליח, סלקו באופן ידני את המכשול והפעילו מחדש את הרובוט.
		הרובוט עשוי להיות תקוע מתחת לרהיטים אשר גובהם דומה לגובה הרובוט.	יש להניח מחסום פיזי.
6	הרובוט עושה יותר מדי רעש בעת הניקוי	הרובוט הסתבך בכלוך או פתח השאיבה שלו נחסם.	נקו את הרובוט כמתואר בפרק ניקוי ותחזוקה, והפעילו את ברובוט מחדש. אם הבעיה נמשכת, אנא פנו לשירות הלקוחות.
7	מכסה ציר המברשת נופל	המכסה הסתבך בכלוך במהלך הניקוי.	נקו את הלכלוך והתקינו את המכסה חזרה במקומו.

## תקלות בתקשורת Wi-Fi

לפני ביצוע הגדרות ה-Wi-Fi, וודאו שהרובוט, הטלפון החכם ורשת ה-Wi-Fi בביתכם תואמים לדרישות הבאות.

### הדרישות מהרובוט ומהטלפון החכם

- הרובוט טעון במלואו ומתג ההפעלה של הרובוט מופעל (מצב "I").
- מחוון ה-Wi-Fi מהבהב באיטיות.
- החיבור הסלולארי של הטלפון החכם מכובה (תוכלו להפעיל אותו מחדש לאחר סיום ההגדרה).

### הדרישות מרשת ה-Wi-Fi בביתכם

- הרשת היא בתחום של 2.4 GHz או רשת מעורבת בתחומים של 2.4/5 GHz.
- הנתב שלכם תומך בפרוטוקול 802.11 b/g/n ו-IPv4.
- אל תשתמשו ב-VPN (רשת פרטית וירטואלית) או בשרת פרוקסי.
- אל תשתמש ברשת נסתרת.
- WPA ו-WPA2 באמצעות הצפנת TKIP, PSK, AES/CCMP.
- WEP EAP (פרוטוקול אימות ארגוני) אינו נתמך.
- השתמש בערוצי Wi-Fi 1-13 (באזורים שהם מחוץ לצפון אמריקה).
- אם אתם משתמשים במרחיב טווח / משחזר רשת, שם הרשת (SSID) והסיסמה צריכים להיות זהים לאלו של הרשת הראשית שלכם.

DVX46	דגם
20 VDC, 2A	נתוני הזנה (טעינה)
RC02-LI-1440-5200	סוללה
14.4 V	מתח חשמלי נומינלי
69.12 Wh	הספק (ואט/שעה)
CH2028	דגם תחנת ניקוי עצמי / טעינה
220 – 240 VAC	מתח חשמלי
50-60 Hz	תדר
70 W	הספק
20 VDC, 2A	נתוני מוצא (טעינה)
2400 – 2483.5 MHz	תחום תקשורת
פחות מ- 2.00 W	הספק במצב המתנה

הספק המוצא של מודול ה- Wi-Fi הוא פחות מ- 100 mW.

הספק המוצא של מודול ה- 2.4G הוא פחות מ- 10mW.

הערה: המפרטים הטכניים ועיצובים עשויים להשתנות לצורך שיפור מתמיד של המוצר.

### הוראות בטיחות לשימוש במטען

1. מנע חדירת מים או לחות.
2. יש להשתמש אך ורק במטען המקורי
3. הימנע מהתזת נוזלים על המטען, כולל חומרי ניקוי וחומצות.
4. הרחק מטמפרטורה קיצונית כגון קרבה לרדיאטור, תנור, השארת השעון במקום החשוף לשמש וכו'.
5. הרחק ממקורות אש כגון: נרות דולקים, סיגריות, סיגרים, להבות גליות וכו'.
6. מנע נפילת עצמים על המטען.
7. חבר את המטען רק לשקע המספק את רמת המתח המסומנת על המטען.
8. בעת ניתוק המטען מהחשמל אין למשוך את כבל המטען, אלא למשוך את המטען עצמו מהשקע.
9. ודא שכבל המטען מונח כך שאין סכנה שידרכו עליו או יתקלו בו.
10. לעולם אין להחליף את הפתיל או התקע בתחליפים לא מקוריים! חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.
11. בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.
12. המטען מיועד לשימוש פנים בלבד ואינו מיועד לשימוש במקום החשוף לשמש, גשם וכו'.
13. יש לאפשר גישה נוחה לניתוק התקע במקרה חירום.

### הוראות אזהרה לתחנת העגינה

1. אין להפעיל באזורים עם לחות גבוהה או טמפרטורה גבוהה.
2. לפני השימוש יש לעיי | במדריך למשתמש המצורף למוצר.
3. אין לנסות לפרק לבד את המוצר.
4. יש למקם את העמדה על רצפה ישרה ובניצב לקיר.



## הוראות בטיחות לשימוש בסוללות ליתיום

1. יש להחליף את הסוללה אך ורק בסוללה דומה. החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ הסוללה!
2. אם במכשיר אינו בשימוש יש לטעון את הסוללה על 3 חודשיים.
3. שים לב הסוללה הינה סוללה נטענת.
4. אין לחשוף את הסוללה או מארז הסוללה לחום גבוה כגון: מקור אש, תנור, אור שמש וכו'.
5. אין להשליך את הסוללה לאשפה אלא למתקני מחזור המיועדים לכך.
6. אין לחשוף את הסוללה לגשם או ללחות גבוה. לא לשרוף את הסוללה. לא להרטיב את הסוללות. לא לחמם את הסוללה.
7. הסוללה עלולה להתלקח בעת הטעינה/אחסנה/שימוש.
8. יש לטעון את הסוללה בסביבת טמפרטורה שנעה בין 0 ל- 40 מעלות צלזיוס.
9. אין לפרק או למחוץ או לנקור את הסוללה וכן אסור להשליכה לאש.
10. במידה וזוהתה פגיעה בסוללה יש להפסיק מיידית את השימוש בה.
11. אין לחשוף את הסוללה לאזורים חמים מאוד.
12. אין להשתמש בסוללה שנרטבה ממים.
13. יש לטעון את הסוללה רק עם השנאי המסופק בערכה ובאזורים בהם הטמפרטורה הינה 0-40 מעלות צלזיוס.

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.

## תעודת אחריות

### הגדרות

במסגרת כתב אחריות זה, למונחים שלהלן המשמעות המפורטת לצידם:

- **"רונלייט"** - יבואנית המוצר ארצה ומשווקת המוצר, רונלייט הלת' בע"מ, ח.פ. 513147751, מרח' יוסף ספיר 6, ראשון לציון. support@ronlight.co.il
- **"לקוח"** - מי שמחזיק כדן במוצר אשר יבוא ארצה על ידי רונלייט בלבד וכן בכתב אחריות זה.
- **"המוצר"** – מוצר, אשר יבוא ארצה על ידי רונלייט ונשוא כתב אחריות זה.
- **"משווק מורשה"** - הגוף המורשה על ידי רונלייט לשווק את המוצר ללקוח.
- **"תחנת שירות מורשת"** - תחנת שירות/מעבדה למתן שירותים טכניים למוצר.
- **"נקודת המכירה"** - נקודת המכירה/בית העסק בו נמכר המוצר ללקוח.

### השירות במסגרת כתב אחריות זה מוגבל וכפוף לתנאים הבאים:

1. האחריות למוצר, לרבות למטען המוצר וסוללת המוצר, הינה לתקופה של שנה אחת (12 חודשים) ממועד רכישת הלקוח את המוצר ו/או אספקת המוצר ללקוח, לפי המאוחר מביניהם ("**תקופת האחריות**").
2. מובהר בזאת כי בכל הנוגע לאביזרים נלווים למוצר, אשר מצויים בערכת המוצר בעת רכישתו (באם מצויים שכאלה), אלה ניתנים ללקוח כמתנה ותקופת האחריות בגינם הינה 30 ימים ממועד רכישת הלקוח את המוצר, זאת כאמור לעיל למעט לעניין מטענו החשמלי של המוצר ואשר לו ניתנת מלאו תקופת האחריות כהגדרתה לעיל.
3. כתב אחריות זה והאחריות שמכוחו תקפים אך ורק למוצר שיובא לישראל על ידי רונלייט ולא יחולו על כל מוצר שיובא ארצה שלא על ידי רונלייט. כמו כן אחריותה של רונלייט מוגבלת למוצרים המצויים בגבולות הארץ בלבד.
4. מוצר אשר במרוצת תקופת האחריות נתגלה כלקוי בבדיקת מעבדה של רונלייט ו/או מי מטעמה, יתוקן על ידי רונלייט ו/או מי מטעמה ו/או יוחלפו בו חלקים פגומים ו/או חלקים אשר לא תפקדו כהלכה, זאת בחלקים חדשים ומקוריים ובהתאם לשיקול דעתה המקצועי של רונלייט ו/או מי מטעמה. למעט במקרים בהם, על פי סייגי כתב אחריות זה ו/או על פי הסייגים הנקובים בד"ן, לא תחול האחריות הניתנת ללקוח, כל תיקון ו/או החלפה כאמור בתקופת האחריות ייעשו על חשבונה של רונלייט. רונלייט ו/או מי מטעמה ימסרו ללקוח אישור על ביצוע התיקון האמור והכולל פירוט של מהות התיקון והחלקים שהוחלפו במוצר, באם הוחלפו. ההתחייבות לתיקון כאמור בכתב אחריות זה בכלל ובסעיף זה בפרט כפופה להוראות ולסייגים שבכתב אחריות זה ובכל דין.

5. נבצר מרונלייט ו/או מי מטעמה לתקן את המוצר וזאת מכל סיבה שהיא ולאחר שנתגלה במוצר ליקוי כאמור לעיל – רונלייט ו/או מי מטעמה יספקו ללקוח מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך. לחלופין תשיב רונלייט ללקוח את התמורה ששילם בעד המוצר, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של רונלייט. ההתחייבות לאמור בכתב אחריות זה בכלל ובסעיף זה בפרט, כפופה להוראות ולסייגים שבכתב אחריות זה ובכל דין.
  6. קבלת המוצר בידי הלקוח, בעת הרכישה ובעת קבלתו מבדיקה ו/או מתיקון, מהווה אישור מצד הלקוח כי בעת קבלת המוצר בידי המארז החיצוני של המוצר וחלקי המוצר החיצוניים חפים מכל פגם.
  7. היה והמוצר תוקן או הוחלף על ידי רונלייט ו/או מי מטעמה, תוסיף ותחול האחריות שלפי כתב אחריות למוצר המתוקן או המוחלף וזאת ליתרת תקופת האחריות. תקופת האחריות לא תוארך מעבר לתקופת האחריות המקורית עקב תיקונים ו/או החלפות. המוצר המקולקל, אם הוחלף, וכל חלק שהוחלף במוצר, אם הוחלף, יהיו לאחר ההחלפה לרכוש רונלייט ו/או מי מטעמה.
  8. בכל מקרה של מימוש האחריות ו/או מסירת המוצר לתיקון בתקופת האחריות, יתבקש הלקוח להציג לרונלייט ו/או מי מטעמה את מדבקת האחריות המקורית שעל גבי המוצר. כן יתבקש הלקוח להסיר וליטול עמו כל אביזר הצמוד למוצר, בין אם כזה המחובר למוצר ובין אם לאו, וזאת טרם מסירת המוצר לתיקון ולרונלייט לא תהיה כל אחריות לאביזר כאמור.
  9. עת נמסר מוצר לבדיקה, רונלייט ו/או מי מטעמה תבדוקנה אותו ובמידת הצורך תתקנה אותו וזאת עד חלוף 10 ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת השירות. נמסר המוצר לנקודת המכירה, רונלייט ו/או מי מטעמה יעשו כאמור לעיל עד חלוף 14 ימים מיום מסירת המוצר. שבתות וחגים לא יבואו במניין התקופות שנקבעו בסעיף זה.
  10. על אף כל האמור בכתב אחריות זה, רשאית רונלייט לדרוש תמורה בעד תיקון שביצעה במוצר, בעד הובלתו או בעד החלפתו, הכול לפי העניין, במידה ונתברר לפני ביצוע התיקון שהקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת (או יותר) מהסיבות שלהלן:
    - (1) כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר ללקוח;
    - (2) זדון או רשלנות של הלקוח, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש ולרבות שימוש באביזרים לא מקוריים ו/או לא ייעודיים ו/או שאינם מאושרים על ידי יצרן המוצר;
    - (3) חשיפת המוצר לרטיבות ו/או לחות ו/או לתנאים סביבתיים בלתי נאותים;
    - (4) תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם היצרן ו/או רונלייט ו/או מי מטעמן, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת חיוביה של רונלייט לפי כתב אחריות זה;
    - (5) באם הלקוח לא מסר את המוצר לתיקון במהלך תקופת האחריות.
- כתב אחריות זה אינו מכסה התקנות ו/או שינויים שהלקוח ו/או מי מטעמו ביצעו במוצר.

11. האחריות הכוללת של רונלייט וכל מי מטעמה לתביעת נזקים כלשהם שייגרמו כתוצאה משימוש במוצר, ללא קשר לנסיבות אשר גרמו לנזק, לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה המקורי של המוצר. רונלייט לא תהיה אחראית בשום מקרה לנזקים עקיפים ו/או מיוחדים ו/או תוצאתיים ו/או מלווים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם במקרה או כתוצאה משימוש במוצר, כולל אך לא מוגבל להפסדים כלשהם העשויים להיגרם בהכנסה ו/או ברווח ללקוח ו/או לצד שלישי, עקב שימוש ו/או אי שימוש במוצר או ציוד נלווה, ותביעות על ידי צד שלישי עקב שימוש במוצר. רונלייט לא תהיה אחראית בשום צורה.
12. למעט התחייבותה המפורשת של רונלייט כמפורט בכתב אחריות זה, לא קיימת כל אחריות או התחייבות של רונלייט, בין בכתב ובין בעל פה. כל אחריות למוצר תהיה בהתאם לכתב אחריות זה ולדין החל בלבד.
13. עד תום שנה מתום תקופת האחריות רשאי הלקוח לרכוש מרונלייט חלקי חילוף למוצר.
14. משווק מורשה ו/או תחנת שירות מורשית ו/או כל גוף ו/או כל אדם – אינם מוסמכים על ידי רונלייט ואינם מורשים על ידה לתת אחריות ו/או מחויבות כלשהי החורגים ממסגרת כתב אחריות זה.
15. האחריות על פי כתב אחריות זה תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד ועל הוראות כתב אחריות זה יחולו באופן ייחודי חוקי מדינת ישראל.
16. לקבלת שירות יש לפנות לאחת מנקודת השירות של רונלייט (פירוט עדכני של נקודות השירות מופיעה באתר האינטרנט של רונלייט שכתובתו: [www.ronlight.co.il](http://www.ronlight.co.il)) וכן בנקודת המכירה בה רכשת את המוצר. קודם לכן, נא עיין/י במדריך למשתמש. ייתכן ובדיקת הוראות השימוש או תכונות המוצר כאמור במדריך תחסוך לך פנייה לנקודת השירות ו/או המכירה.

## פרטי המוצר

סוג המוצר ותיאורו: \_\_\_\_\_

שם הדגם: \_\_\_\_\_ מספר סידורי: \_\_\_\_\_

שנת ייצור: \_\_\_\_\_ תאריך הרכישה: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

פרטי החנות המוכרת: \_\_\_\_\_

חתימת תחנת השירות/המכירה: \_\_\_\_\_

חתימת נציג (וחותמת): \_\_\_\_\_